



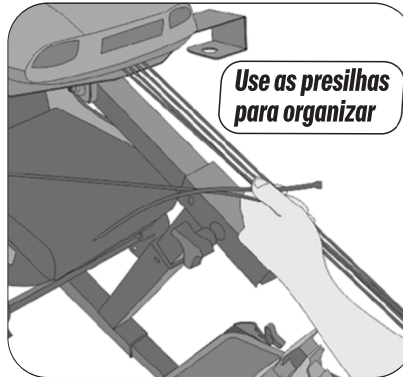


Manual de montagem

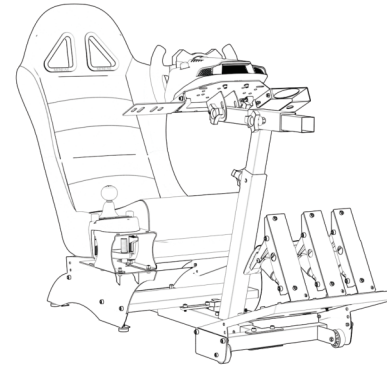

Itens para montagem do seu cockpit:

Chave Allen 5mm	-01 un
Chave Allen 6mm	-01 un
Braçadeira Nylon Grande	-04 un
Braçadeira Nylon Pequena	-04 un
Parafuso Allen 5/16×1/2"	-12 un
Parafuso Allen 5/16×1"	-08 un
Parafuso Allen 5/16×2"	-02 un
Parafuso Allen 6×16mm	-12 un
Porca 6mm	-04 un
Arruela 6mm	-12 un
Arruela 8mm	-02 un
Pé Nivelador	-04 un
Manípulo 3/8"	-03 un

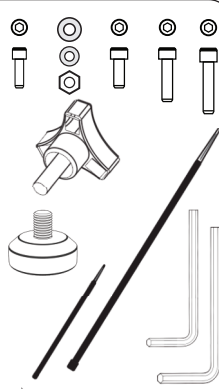

QR CODE para o vídeo da montagem
YouTube




Siga os passos exatamente como descritos no manual. Qualquer dano que venha a ser causado por erros de montagem é de total responsabilidade do cliente.




1

Parafuse a viga utilizando parafusos 5/16×1/2" (Curtos)

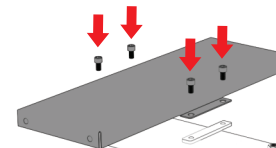


2

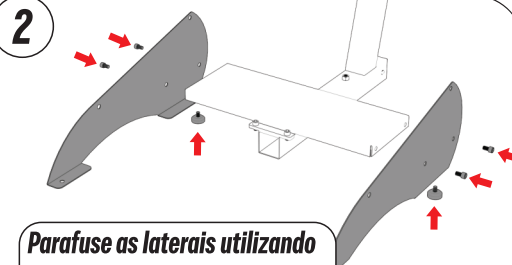


Parafuse as laterais utilizando parafusos 5/16×1" (Médios), então fixe os pés niveladores

3


Parafuse a chapa traseira utilizando os pés niveladores

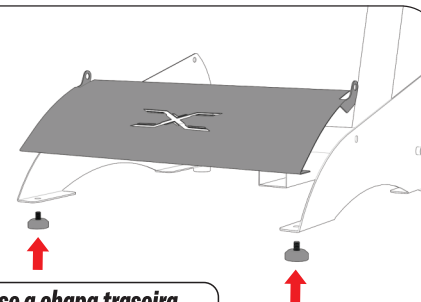


4

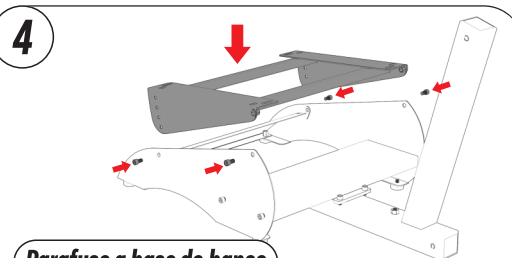


Parafuse a base do banco utilizando parafusos 5/16×1" (Médios)

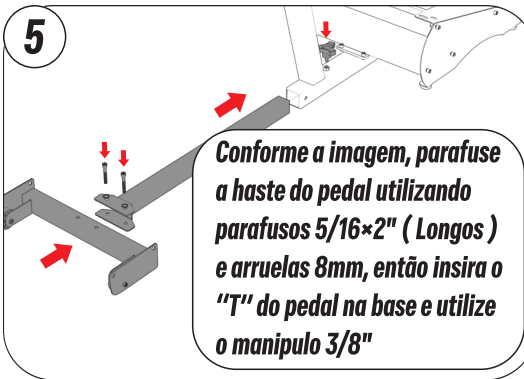

Conforme a imagem, parafuse a haste do pedal utilizando parafusos 5/16×2" (Longos) e arruelas 8mm, então insira o "T" do pedal na base e utilize o manipulo 3/8"

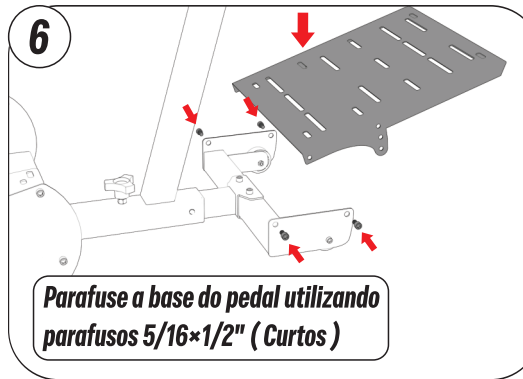


Parafuse a base do pedal utilizando parafusos 5/16×1/2" (Curtos)

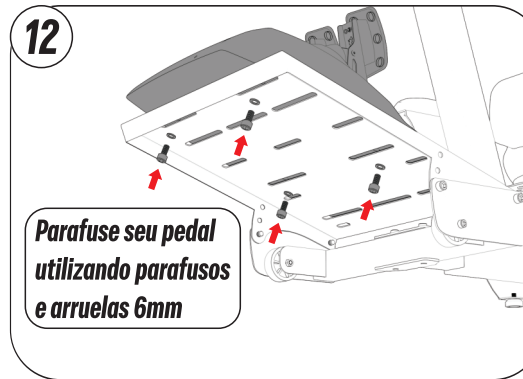


Parafuse seu pedal utilizando parafusos e arruelas 6mm



Realize o aperto de todos os parafusos relacionados a montagem

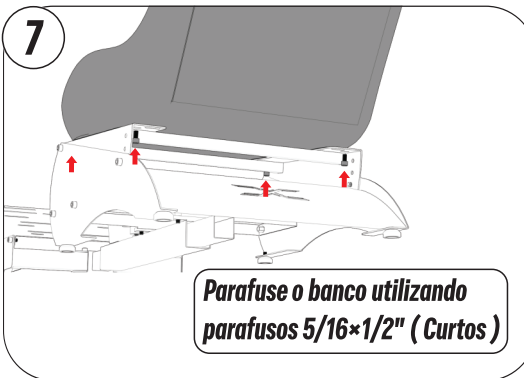

Parafuse o banco utilizando parafusos 5/16×1/2" (Curtos)

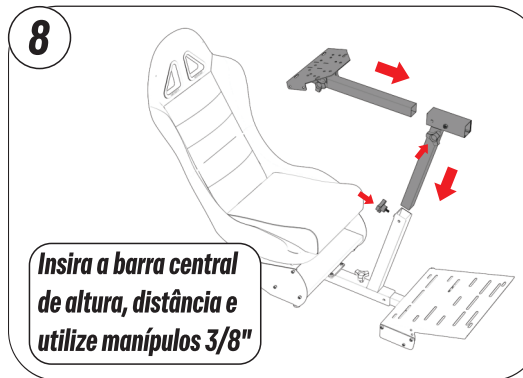

Insira a barra central de altura, distância e utilize manípulos 3/8"




Parafuse o porta câmbio e porta copos utilizando parafusos, porcas e arruelas 6mm




Cockpit montado!


Abaixo iremos exemplificar a montagem dos seus eletrônicos e acessórios disponíveis para o seu Cockpit X Retrátil!

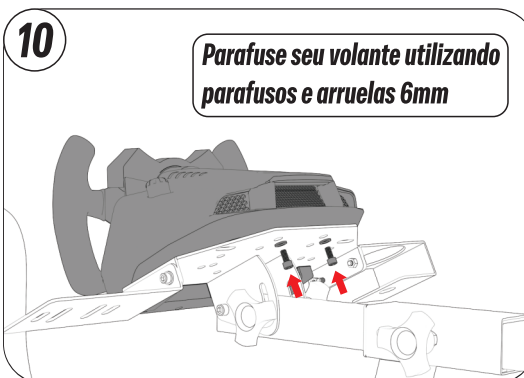

Parafuse seu volante utilizando parafusos e arruelas 6mm

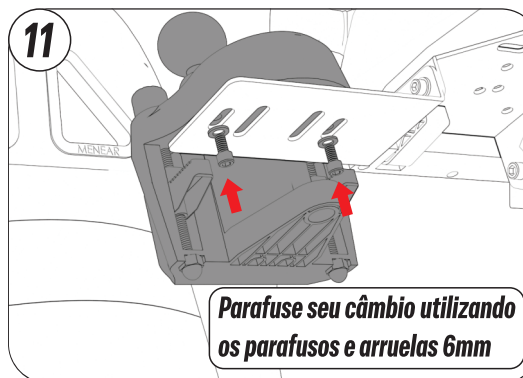


Parafuse seu câmbio utilizando os parafusos e arruelas 6mm

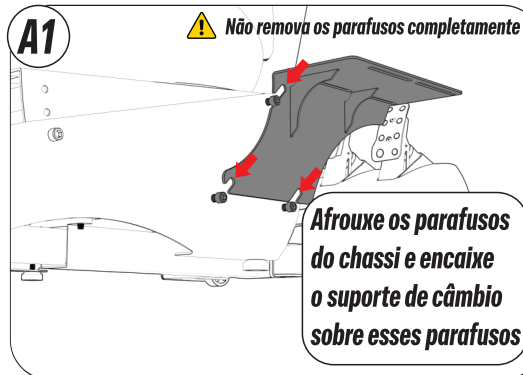

A1


⚠ Não remova os parafusos completamente

Afrouxe os parafusos do chassi e encaixe o suporte de câmbio sobre esses parafusos

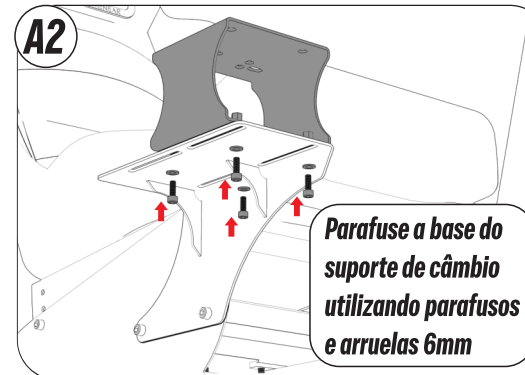


A2

Parafuse a base do suporte de câmbio utilizando parafusos e arruelas 6mm

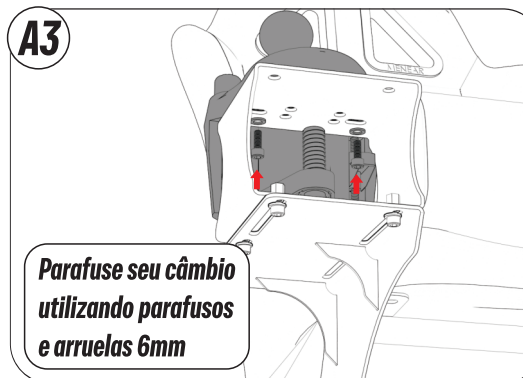

A3

Parafuse seu câmbio utilizando parafusos e arruelas 6mm

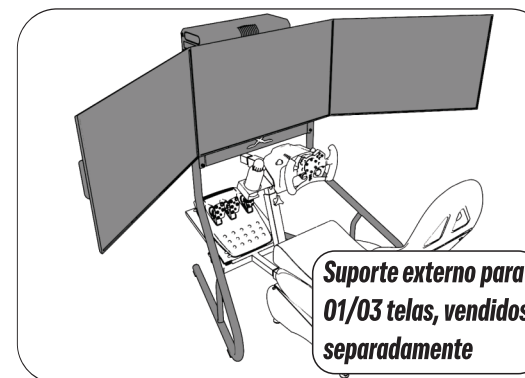

Suporte externo para 01/03 telas, vendidos separadamente

X Retrátil Extreme Simracing.

Seu cockpit está montado e pronto para as corridas. Abaixo os acessórios opcionais disponíveis para o seu simulador!

