


Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

01

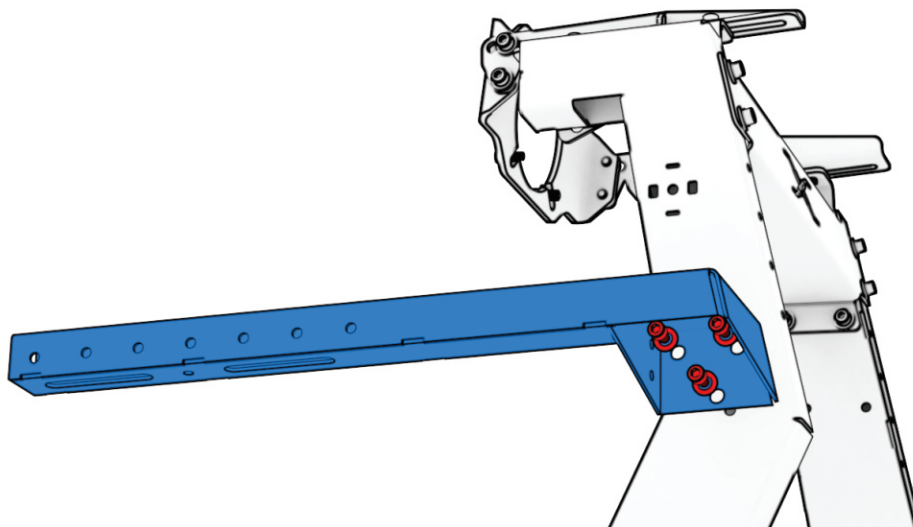


Posicione a **Viga do Suporte** no lado direito do chassi, alinhando com os 3 furos da estrutura do volante. Prenda com os **Parafusos Allen M8 x 16mm** e **Arruelas M8**, não aperte.

02

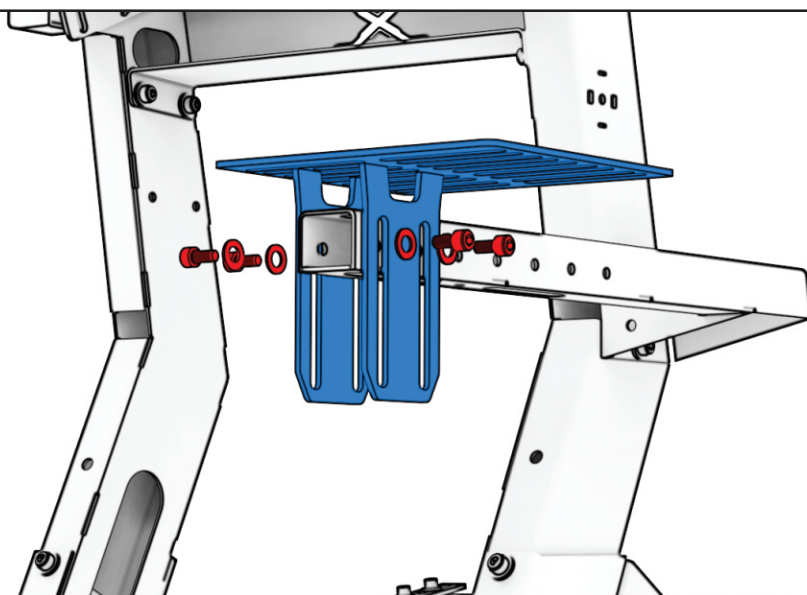

Posicione e parafuse seu câmbio e freio de mão na Chapa Suporte com os parafusos (e porcas) adequadas e aperte. Então, posicione a **Chapa** sobre a viga, com a aba maior voltada para fora, alinhando com a furação conforme o posicionamento de distância e altura que desejar. Prenda com **Parafusos M8 x 16mm** e **Arruelas 8mm**, aperte com a chave.

03

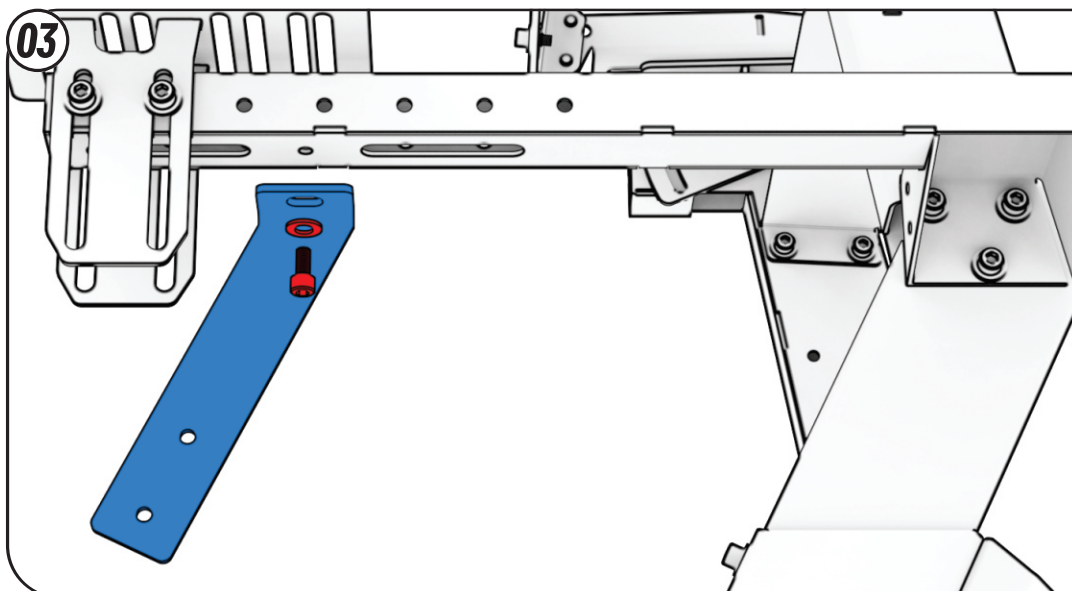

Alinhe a **Chapa Superior de Reforço** com o furo presente abaixo da viga, prenda o **Parafuso Allen M8 x 16mm** e **Arruela 8mm**, não aperte.

Para dúvidas entre em contato

 44 99118-9316

