


Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

01

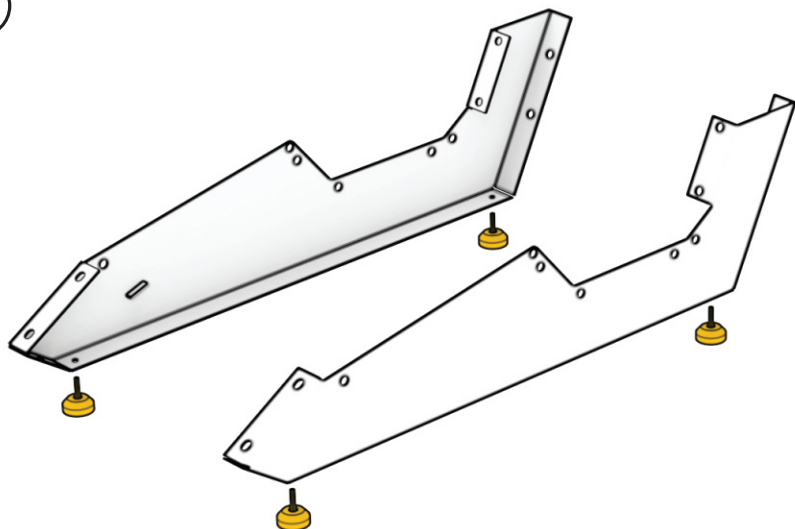


Separe as Chapas Laterais do chassi e insira os 4 **Pés Niveladores** nos furos com rosca presentes na base das chapas. Rosqueie até o final.

02

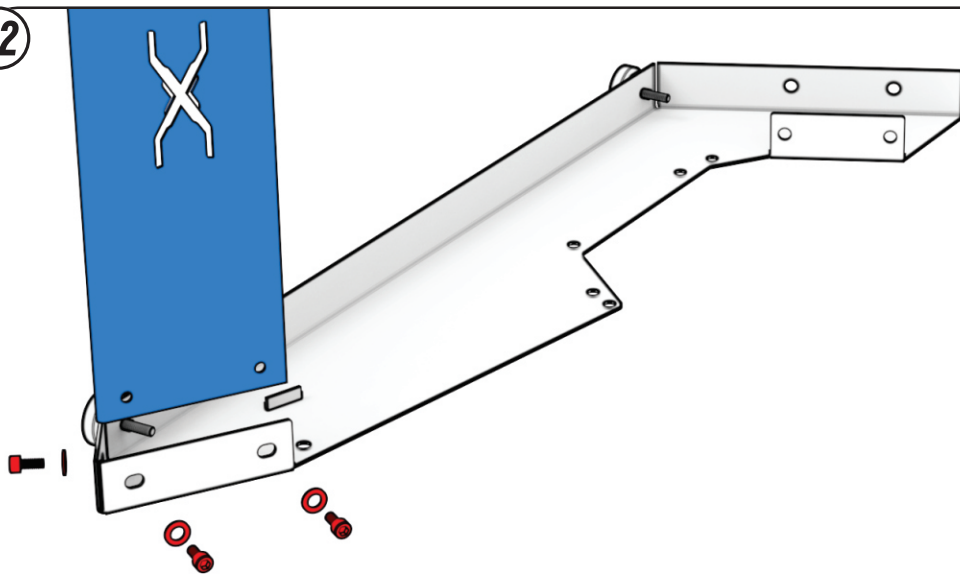

Posicione a Chapa Lateral de lado conforme a imagem, então alinhe a **Chapa Traseira** com seus furos. Insira os **Parafusos Allen M8 x 16mm** e **Arruelas 8mm**, rosqueando nos furos com rosca da Chapa Traseira. Não aperte os parafusos estruturais durante a montagem do chassi.

03

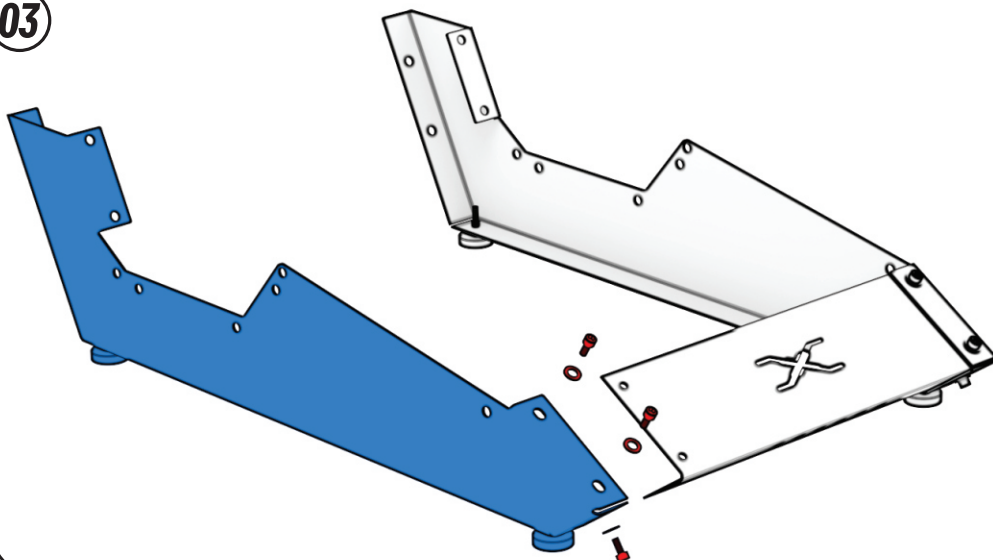


Conforme a imagem, gire a estrutura e alinhe a outra **Chapa Lateral** com os furos com rosca da Chapa Traseira. Prenda usando os **Parafusos M8 x 16 mm** e **Arruelas 8mm**, não aperte.

Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

04

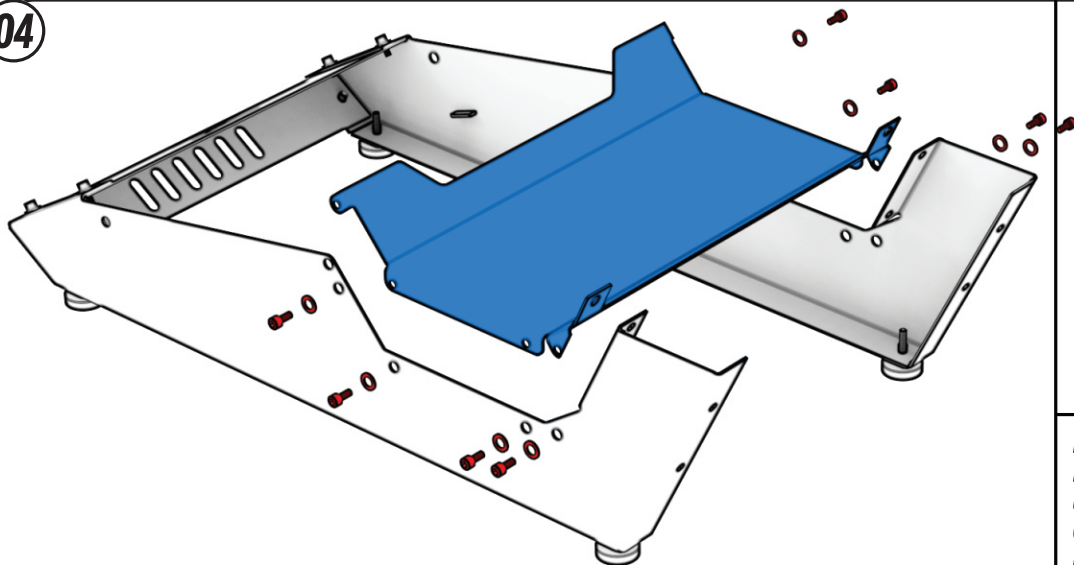


Posicione o **Assoalho** entre as Chapas Laterais, e prenda pela lateral utilizando **Parafusos M8 x 16mm** com **Arruelas 8mm**, 4 de cada lado, não aperte.

05

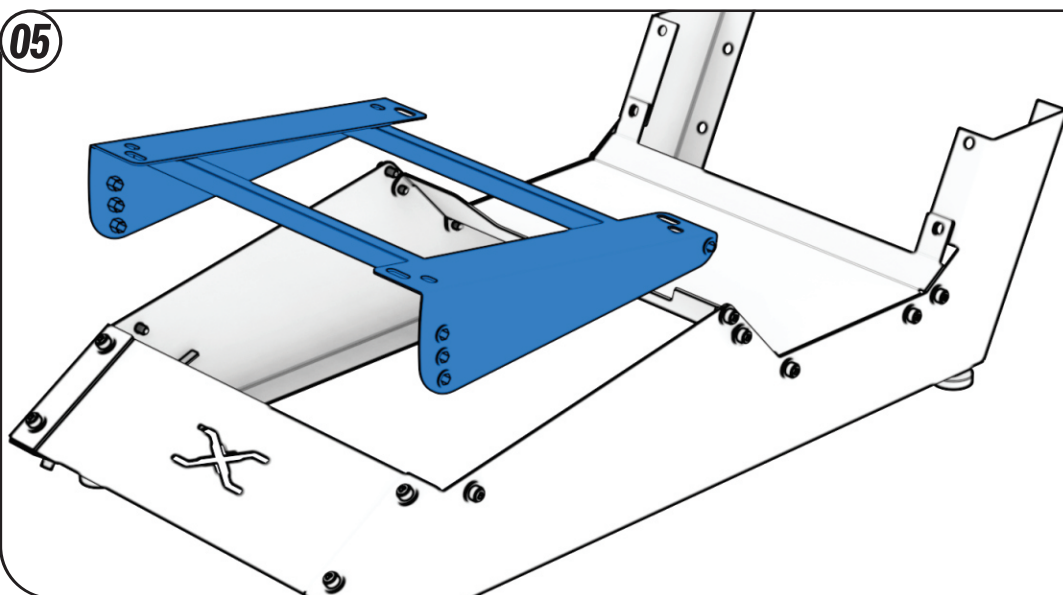

Posicione a **Base para o Banco** no chassi, prenda usando **Parafusos Allen M8 x 30mm** com **Arruelas 8mm**, primeiro os dois frontais e então os dois traseiros, estes serão usados como ajustes depois. Não aperte.

06

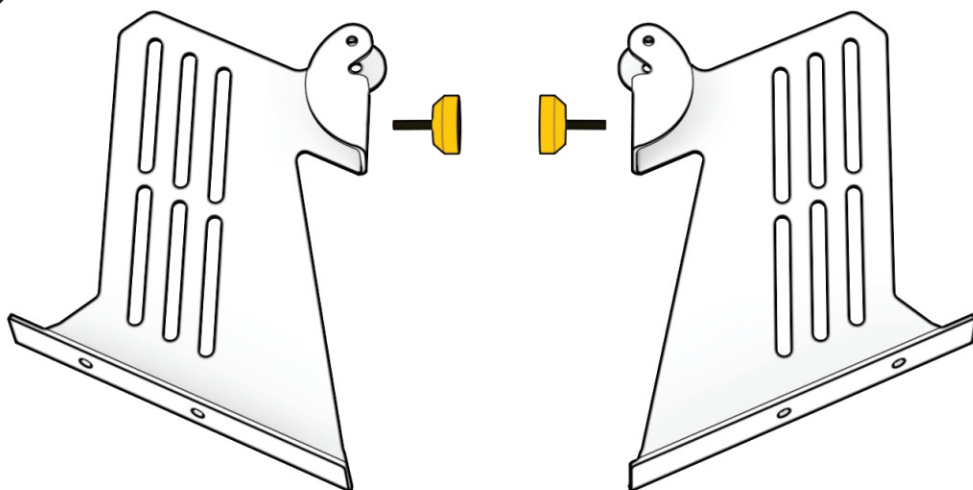


Insira os **Pés Niveladores** em cada uma das 2 Chapas Frontais dos Pedais, nos furos com rosca. Rosqueie até o final.

Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

06

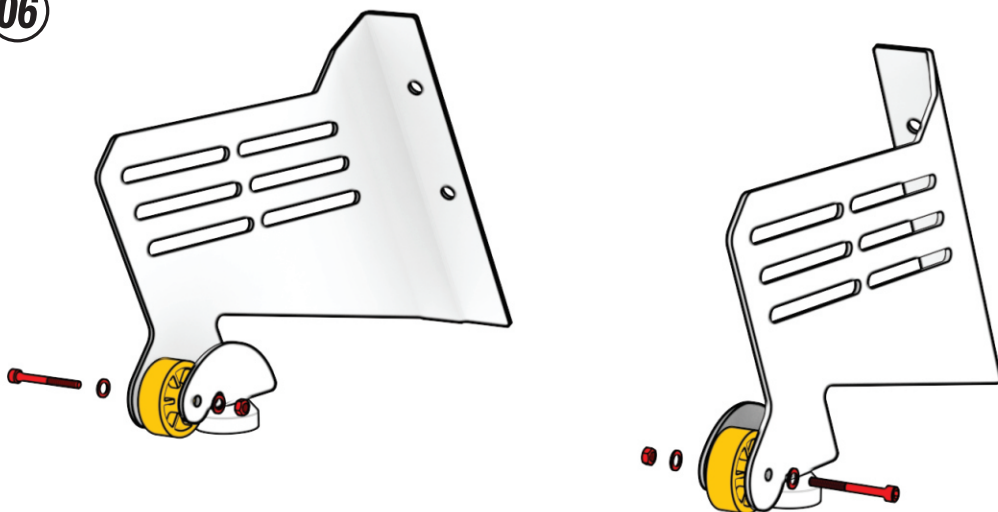

Posicione as **rodinhas** entre as chapas e prenda utilizando **Parafusos M6×55mm** com **Arruelas 6mm** nos dois lados e **Porcas 6mm**.


07

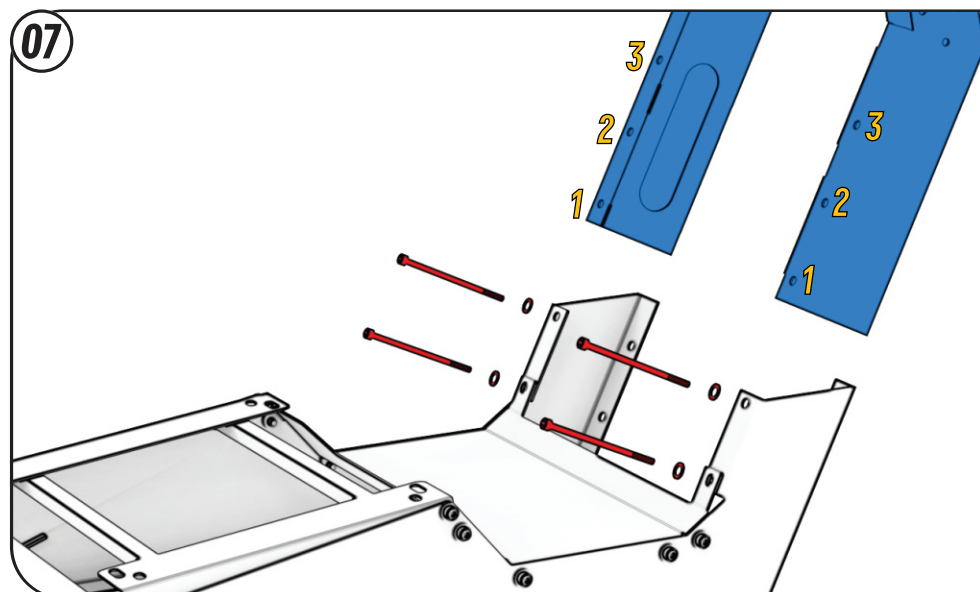

Atenção: se adquiriu modelo de chassi com base de volante **FRONTAL**, utilize furos 1 e 2 das Vigas. Se **HORIZONTAL**, utilize furos 2 e 3.

Posicione as **Vigas** por dentro do chassi, e então prenda inserindo os **Parafusos Allen M8 × 130mm** e **Arruelas 8mm**.


08

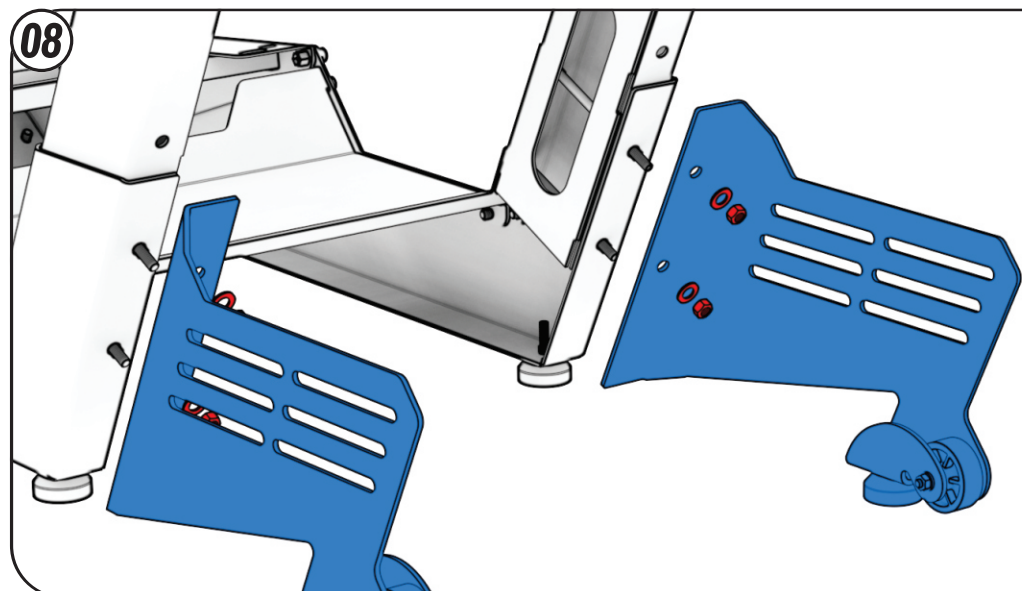


Com os parafusos do passo anterior inseridos, posicione as **Chapas Frontais dos Pedais** com as rodinhas voltadas para dentro conforme imagem, e prenda com as **Arruelas e Porcas 8mm**.

Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

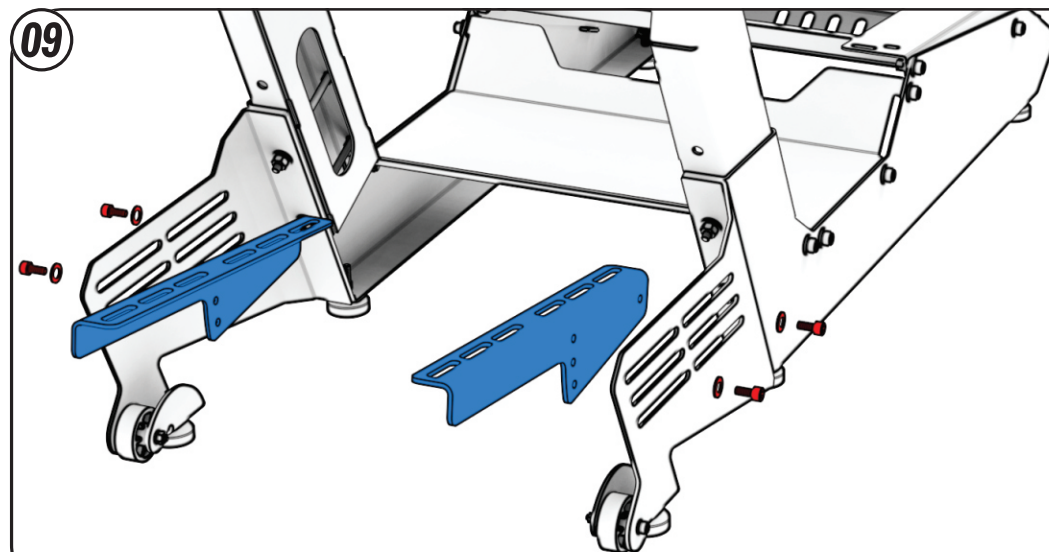

Posicione as **Chapas de Regulação dos pedais**, prenda por dentro nas Chapas Frontais utilizando **Parafusos Allen M8 x 16mm e Arruelas 8mm**. Repita do outro lado usando a mesma posição dos furos. Não aperte.

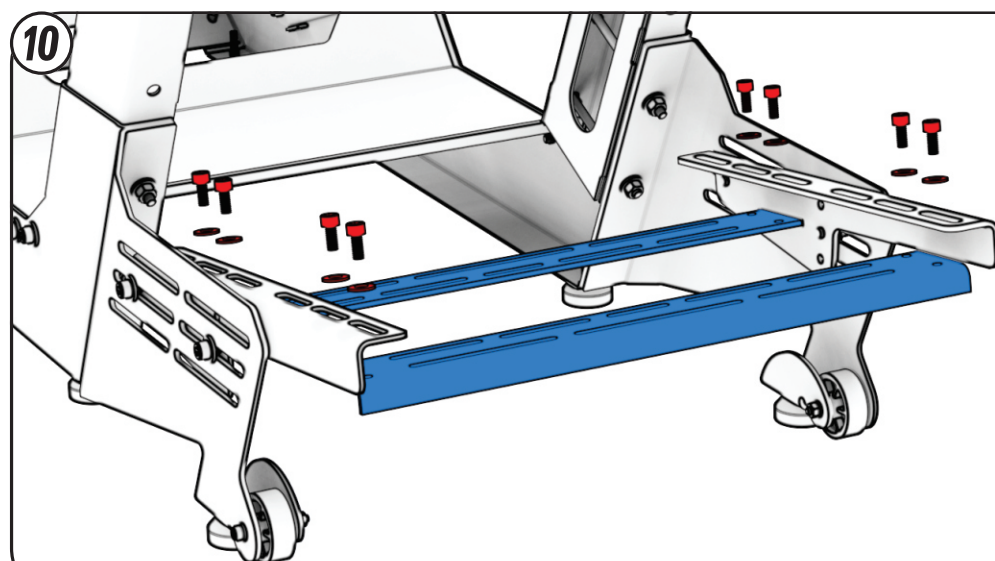

Posicione as duas **Chapas Base de Pedais** entre a estrutura, e prenda utilizando **Parafusos Allen M8 x 16mm**. Não aperte.

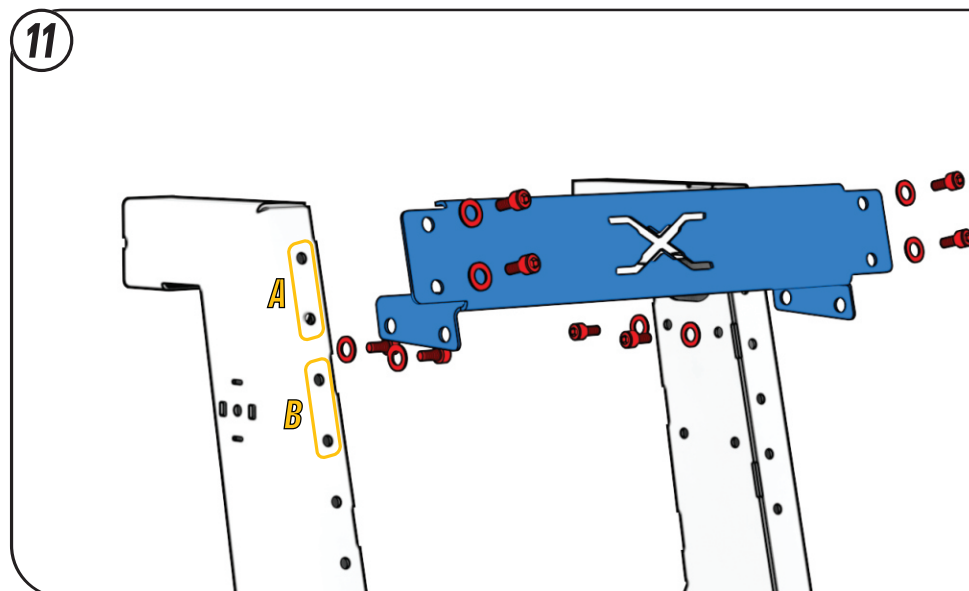


Atenção: Alinhe a Chapa na opção de furos "A" se base de volante HORIZONTAL, ou opção "B" se base de volante FRONTAL.

Posicione a **Chapa de Reforço** pela frente das Vigas do volante, insira **Parafusos Allen M8 x 16mm com Arruelas 8mm**, 4 na dianteira e mais 4 por dentro, não aperte.

Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

12

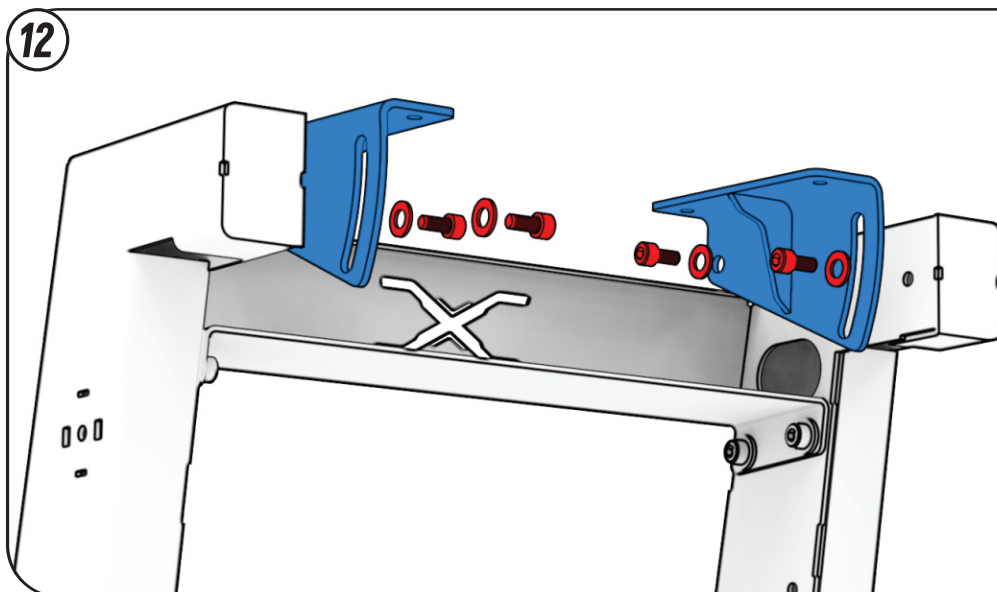


Posicione as **Chapas de Ajuste de Altura do Volante** entre as vigas da estrutura, prenda utilizando os **Parafusos Allen M8 x 16mm com Arruelas 8mm**. Alinhe as duas peças na mesma regulagem, aperte apenas o suficiente para que parem no lugar.

12

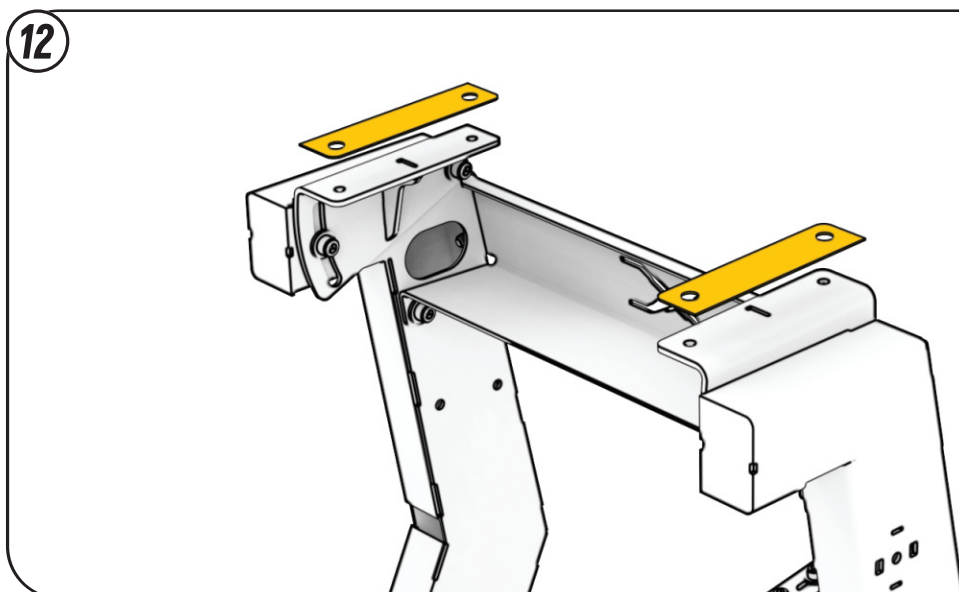

Cole as **Feltros** alinhando os furos com os da chapa de ajuste.

13

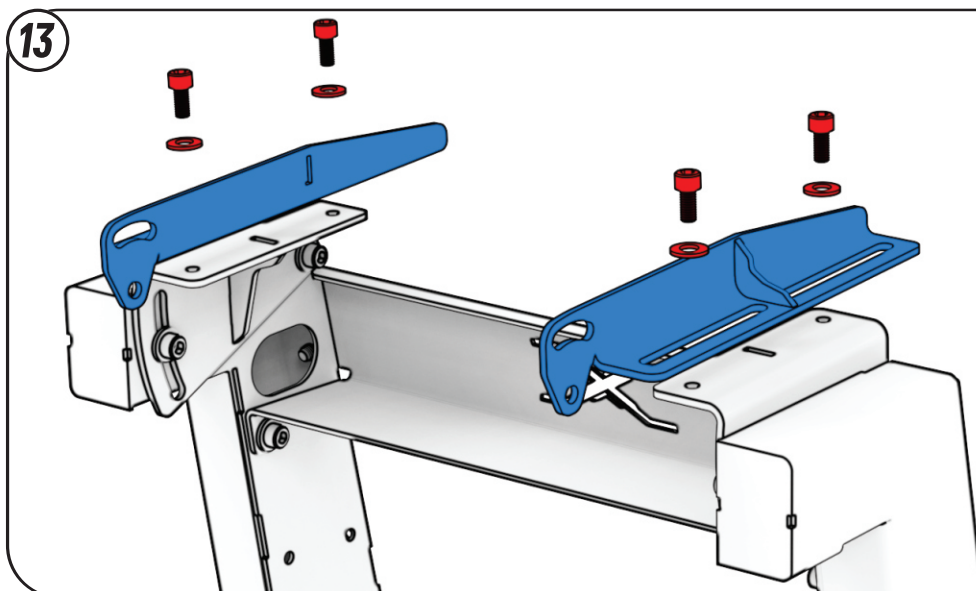


Para bases de volante **FRONTAL**, posicione as **Chapas de Regulagem de Profundidade do Volante** sobre a estrutura conforme imagem, com as abas voltadas para fora. Prenda usando **Parafusos Allen M8 x 16mm com Arruelas 8mm**.

Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

14

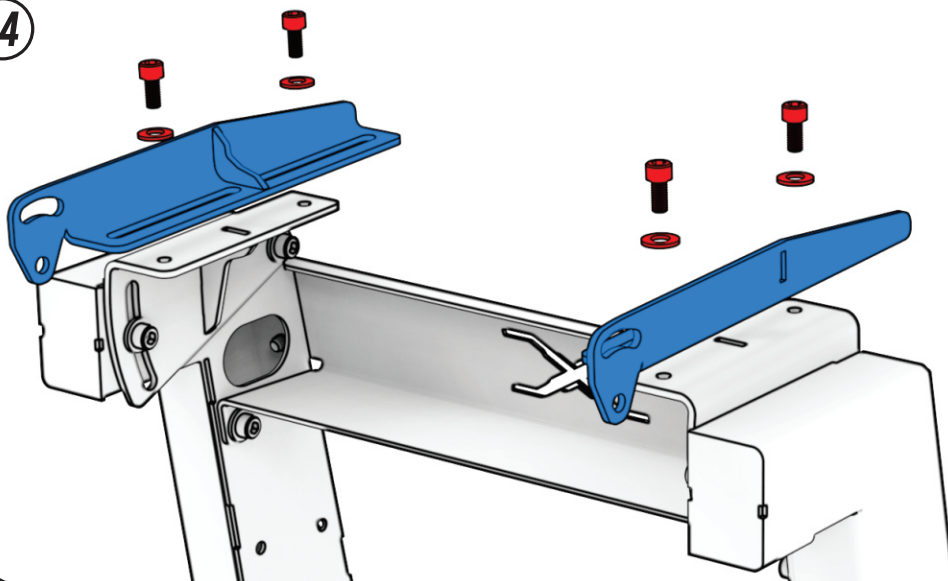


Para bases de volante HORIZONTAL, posicione as **Chapas de Regulagem de Profundidade do Volante** sobre a estrutura conforme imagem, com as abas voltadas para dentro. Prenda usando **Parafusos Allen M8 x 16mm** com **Arruelas 8mm**.

15

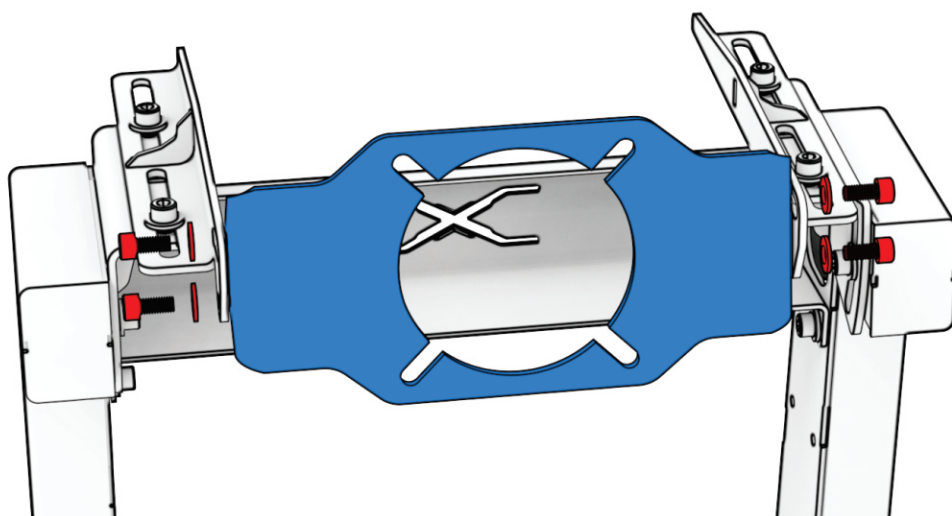

Posicione e prenda sua **Chapa Frontal de Volante** no centro da estrutura, inserindo **Parafusos Allen M8 x 16mm** com **Arruelas 8mm**.

16

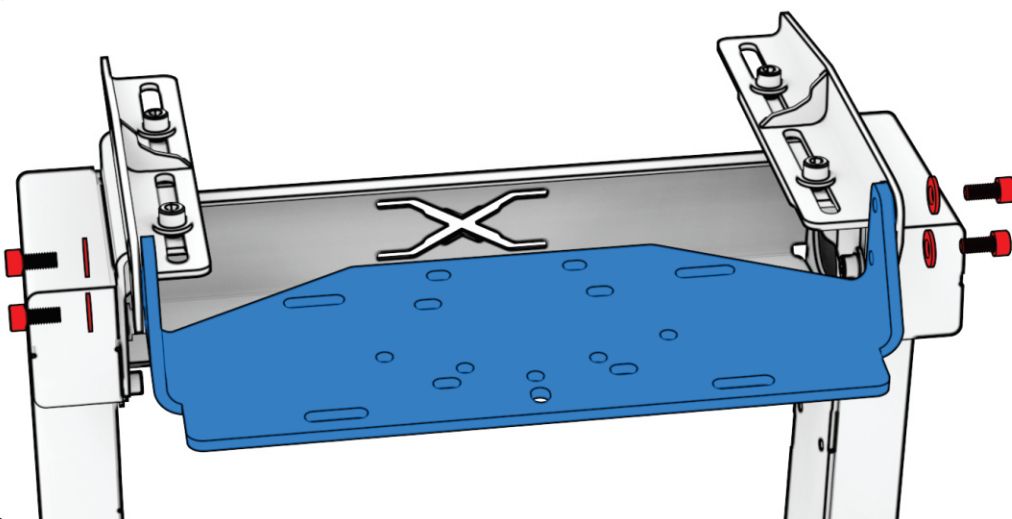


Posicione e prenda sua **Chapa Horizontal de Volante** no centro da estrutura, inserindo **Parafusos Allen M8 x 16mm** com **Arruelas 8mm**.

Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

17

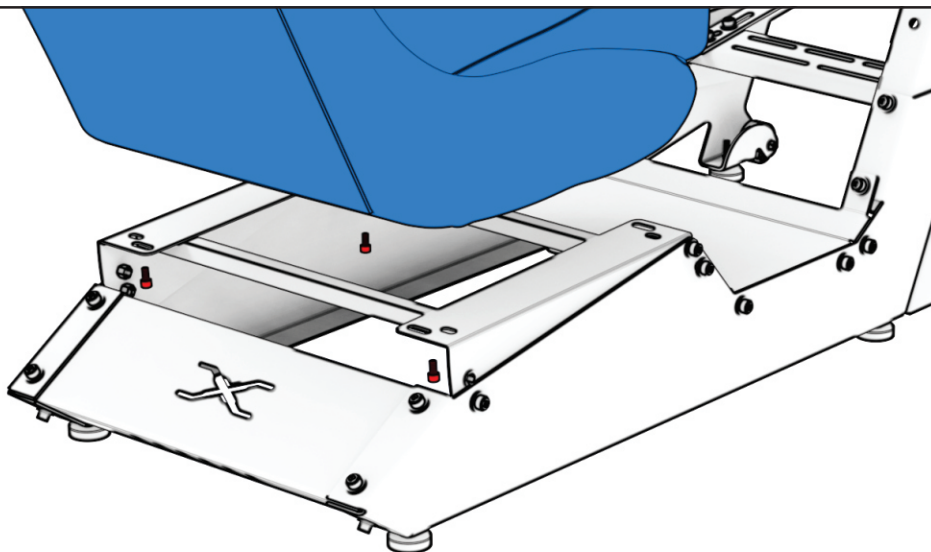


Para fixar **banco** sem trilho (**retrátil**), posicione-o alinhando seus furos com os furos externos do chassi. Prenda com **Parafusos Allen 5/16"x1/2"**.

18

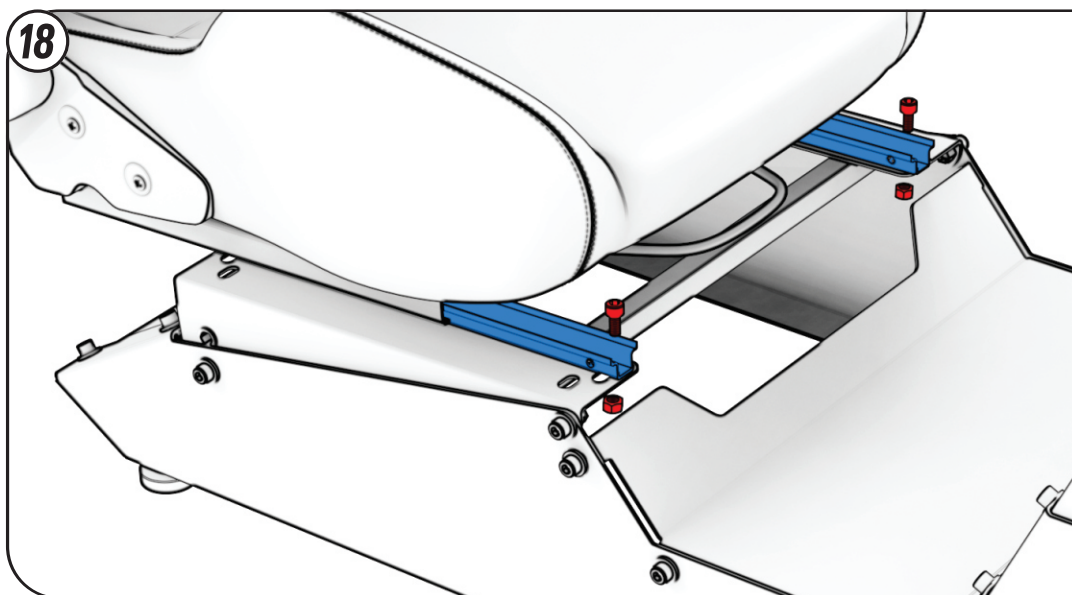

Para bancos com trilho (P1, XL, GTX) acione a alavanca do trilho e mova-os para frente. Alinhe os furos dianteiros do **trilho** com os furos internos do chassi (ou furos externos no modelo XL) e prenda com **Parafusos M8 x 16mm e Porcas Sextavadas 8 mm**. Não aperte.

19

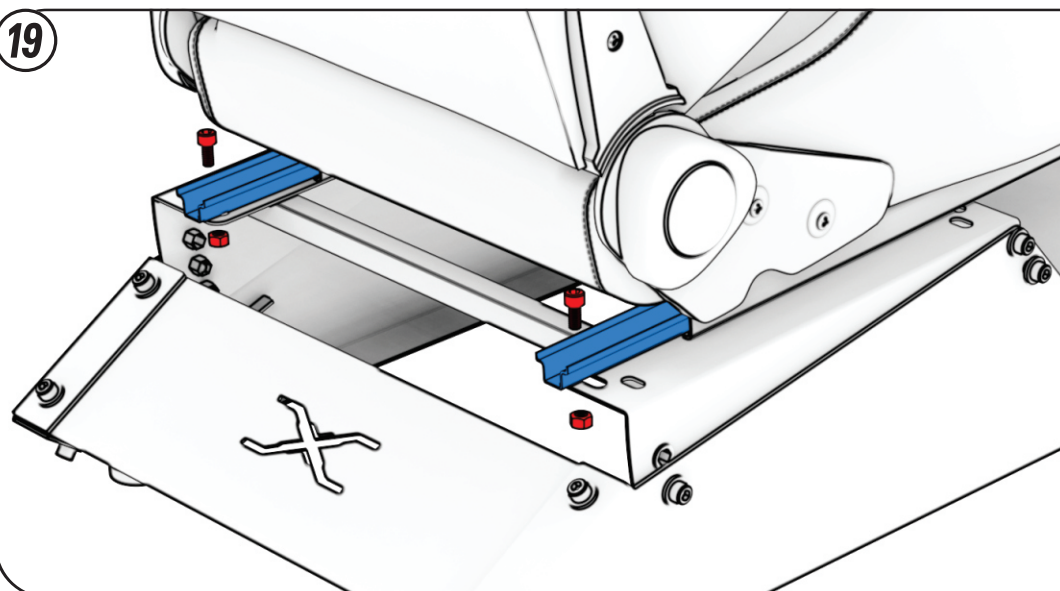


Acione a alavanca do trilho e mova o banco para frente, dando acesso aos furos traseiros dos **trilhos**. Alinhe com os furos do chassi e prenda com **Parafusos M8 x 16 mm e Porcas Sextavadas 8mm**. Alinhe o banco e aperte os parafusos traseiros e então os dianteiros.

Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

20

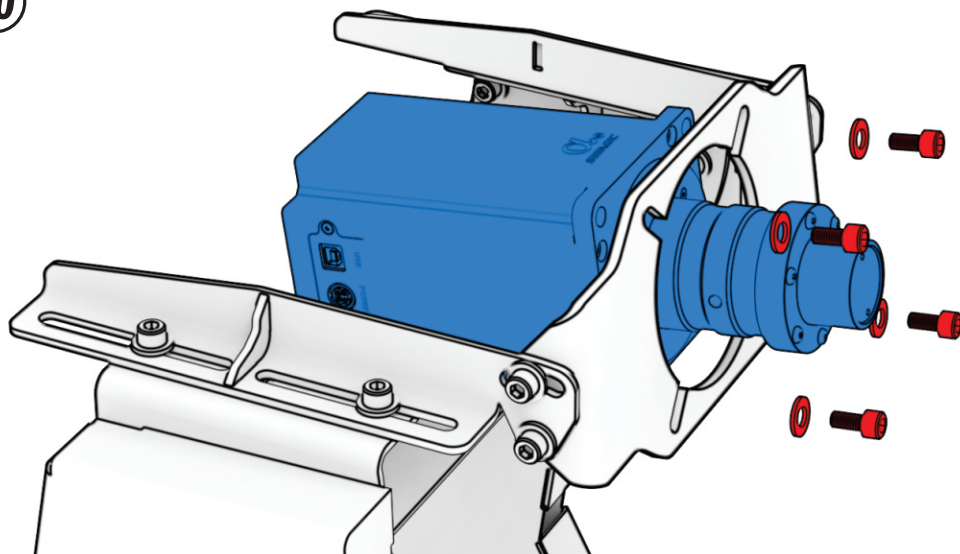

Monte o **motor do seu volante** na Chapa utilizando como padrão os **Parafusos M8 x 16mm com Arruelas 8mm** para Base **FRONTAL** ou Parafusos M6 x 16mm com Arruelas 6mm para Base **HORIZONTAL**. Verifique especificações fora deste padrão com o fabricante do seu modelo de volante.

21

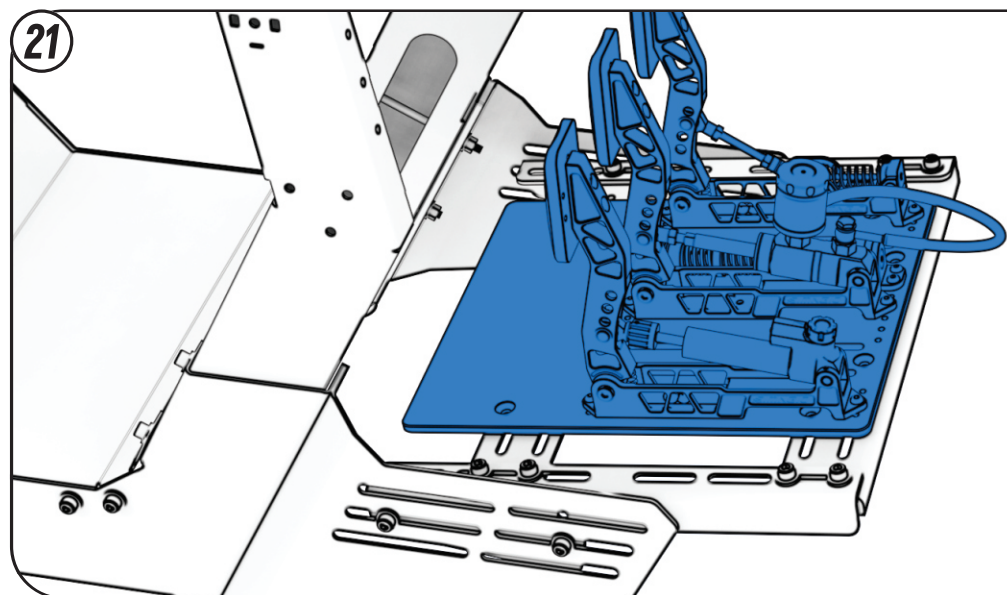

Mova as Chapas Base para Pedal do cockpit de forma com que se alinhem com a furação da sua **Pedaleira**.