


Manual de montagem SPRO V3

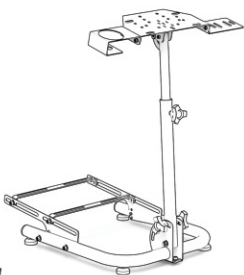

/extreme_simracing
 /extremesimracing
 extremesimracing
 www.extremesimracing.com.br
 44 99118-9316

Itens para montagem do seu cockpit:

Braçadeira Nylon Grande	-04 un	Porca 5/16"	-01 un
Braçadeira Nylon Pequena	-04 un	Porca 6mm	-05 un
Parafuso Allen 5/16×1/2"	-06 un	Pé Nivelador	-04 un
Parafuso Allen 5/16×1-3/4"	-04 un	Chave Allen 5mm	-01 un
Parafuso Allen 5/16×2-1/4"	-01 un	Chave Allen 6mm	-01 un
Parafuso Allen 6×16mm	-13 un	Manipulo Macho 5/16"x60mm	-01 un
Parafuso Allen 6×40mm	-01 un	Manipulo Fêmea 5/16"	-01 un
Arruela 8mm	-12 un	Manipulo Macho 5/16"x15mm	-01 un
Arruela 6mm	-13 un		
Arruela 5/16"	-02 un		





Siga os passos exatamente como descritos no manual. Qualquer dano que venha a ser causado por erros de montagem é de total responsabilidade do cliente.

01

A

Nas estruturas principais, rosqueie os **4 pés niveladores emborrachados** nas roscas inferiores do tubo. Antes de pilotar, nivele seu suporte em qualquer piso, para máxima aderência e estabilidade.

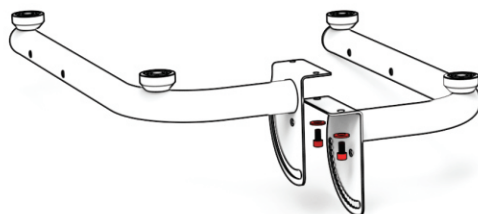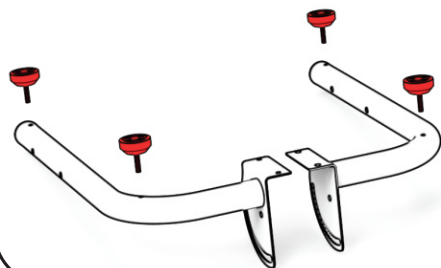


B

Após rosquear os pés niveladores, unifique a base utilizando **parafusos Allen 5/16×1/2"** com **arruelas 8mm** como na imagem.

02


A

Utilizando **parafusos 5/16×1-3/4"** com **arruelas 8mm** através dos tubos, prenda e parafuse nas roscas das **chapas laterais do pedal**.

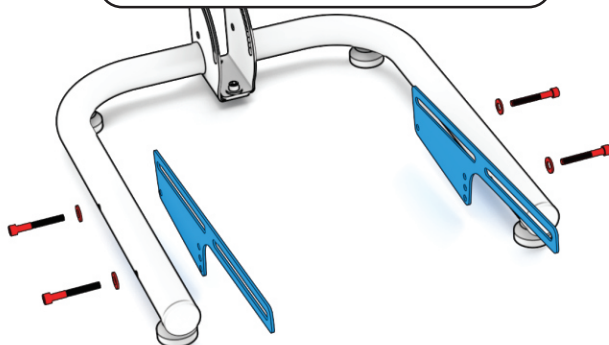

B


Parafuse as **hastes** entre as chapas laterais utilizando **parafusos 5/16×1/2"** com **arruelas 8mm**. Então parafuse sua pedaleira nas **hastes** utilizando **parafusos 6×16mm** com **arruelas 6mm**

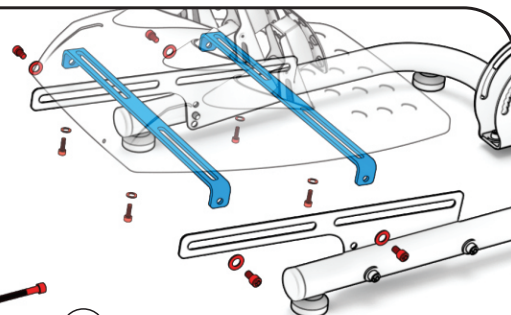

03


A

Posicione o **tubo central com manípulo** entre as chapas da estrutura conforme imagem. Prenda no furo inferior com **parafuso 5/16×2-1/4" (maior)** com **arruelas 8mm** e **porca 5/16"**. Insira **arruela 5/16" (maior)** no **manípulo macho 5/16"×60mm** e os insira entre as chapas e tubo, prenda com **arruela 5/16" (maior)** e **manípulo fêmea** no lado oposto.

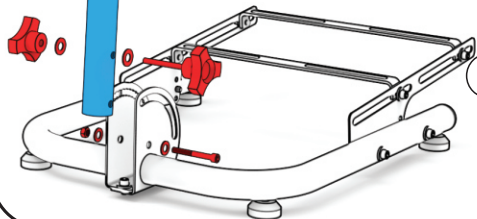

B


Posicione o **tubo com aba** na chapa de volante, use o **parafuso 6×40mm SEM arruela** e com **porca 6mm** para prender o tubo entre as chapas. Com um **parafuso 6×16mm** e **arruela 6mm**, prenda a regulação de ângulo (rosca direto na aba do tubo).

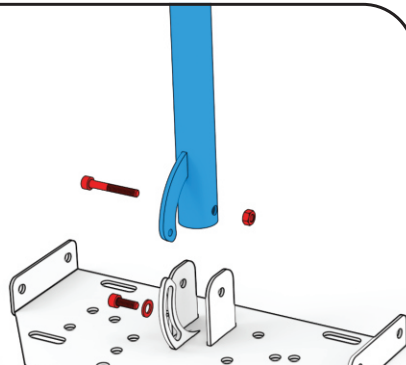

04


A

Insira o **tubo e base de volante** na estrutura do suporte e prenda utilizando o manípulo já presente no tubo. Aperte o manípulo com firmeza.

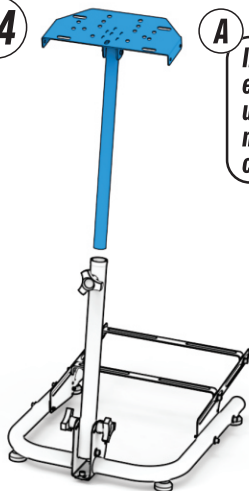

B


Utilizando **parafusos 6×16mm** com **arruelas e porcas 6mm**, prenda o **Porta Copos e Apoio de Câmbio**. Poderá fixá-los no lado esquerdo ou direito, como preferir.

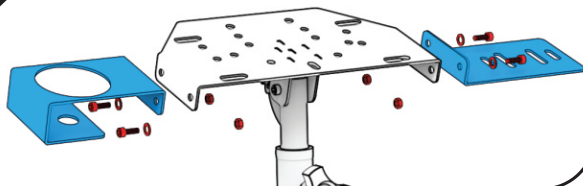

05

A

Encaixe e parafuse seu **volante e câmbio**, utilizando os **parafusos 6×16mm** com **arruelas 6mm**.

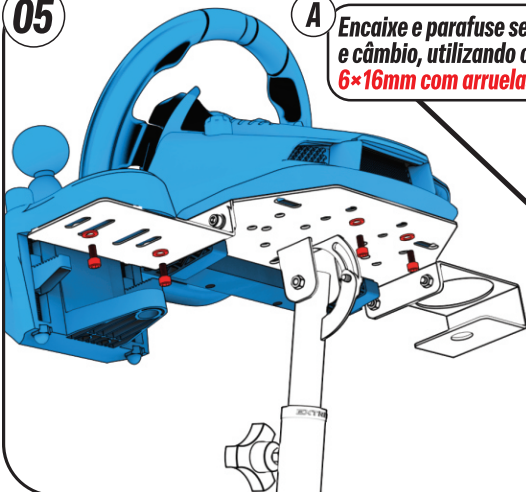

B

Para uso com **pedais Logitech**, prenda o para a esquerda conforme a imagem para que possa fechar o **tubo central** entre os pedais, deixando o conjunto ainda mais compacto.

