

Manual de montagem Sup TV Cockpit FX1



 /extreme_simracing
 /extremesimracing
 extremesimracing
 www.extremesimracing.com.br
 44 99118-9316


Itens para montagem do seu cockpit:

Braçadeira Nylon Grande	-06 un
Braçadeira Nylon Pequena	-06 un
Parafuso Allen 5/16"x1/2"	-08 un
Parafuso Phillips 4x12mm	-04 un
Parafuso Allen 6x16mm	-04 un
Arruela 8mm	-08 un
Arruela 6mm	-04 un




Siga os passos exatamente como descritos no manual. Qualquer dano que venha a ser causado por erros de montagem é de total responsabilidade do cliente.

01

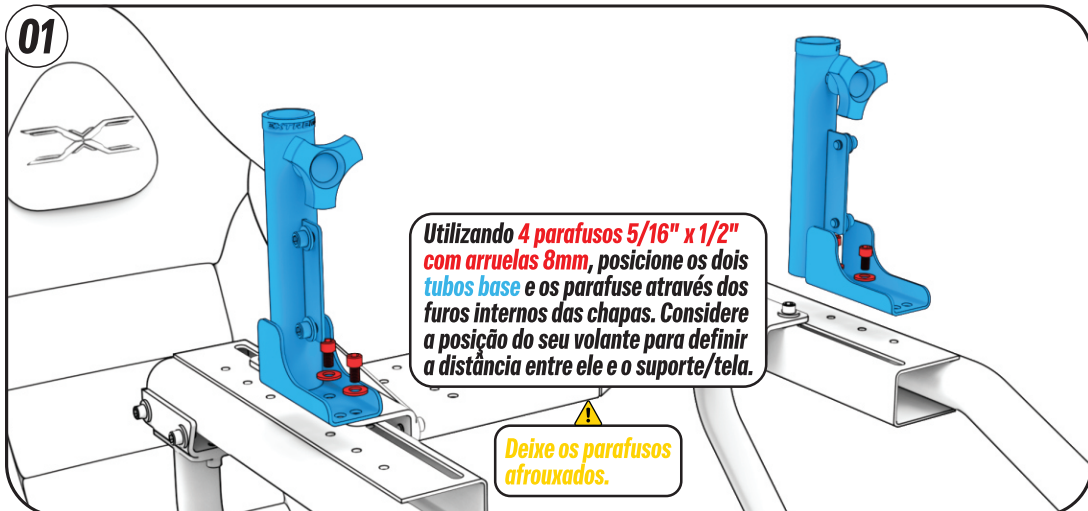


02

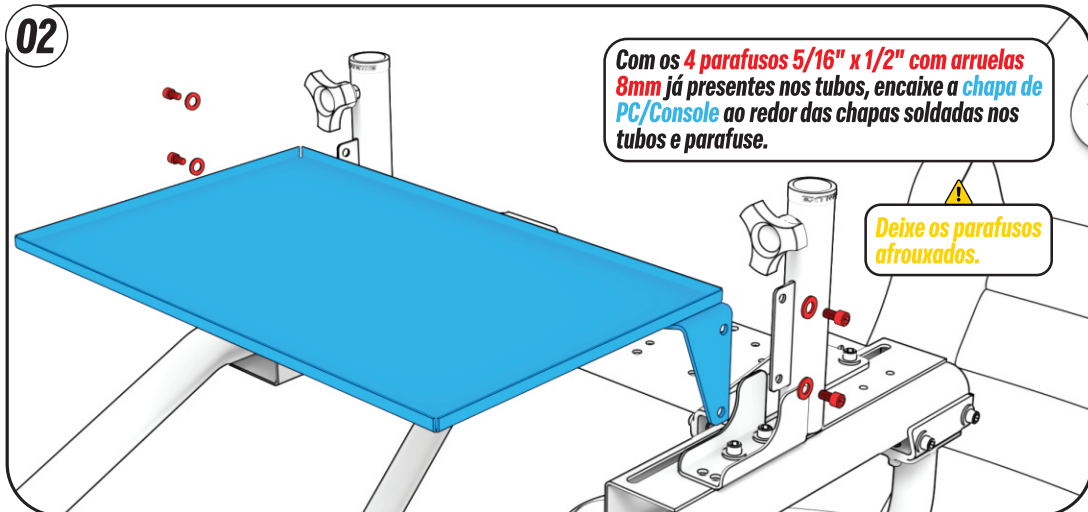

03

A

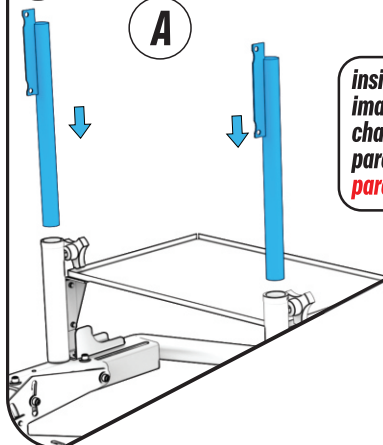


B

insira os **dois tubos** na estrutura conforme imagem A, e então posicione ao redor de suas chapas o **tubo duplo** com a aba maior voltada para cima, conforme imagem B. Prenda com os **parafusos e arruelas já incluídos nos tubos**.




04

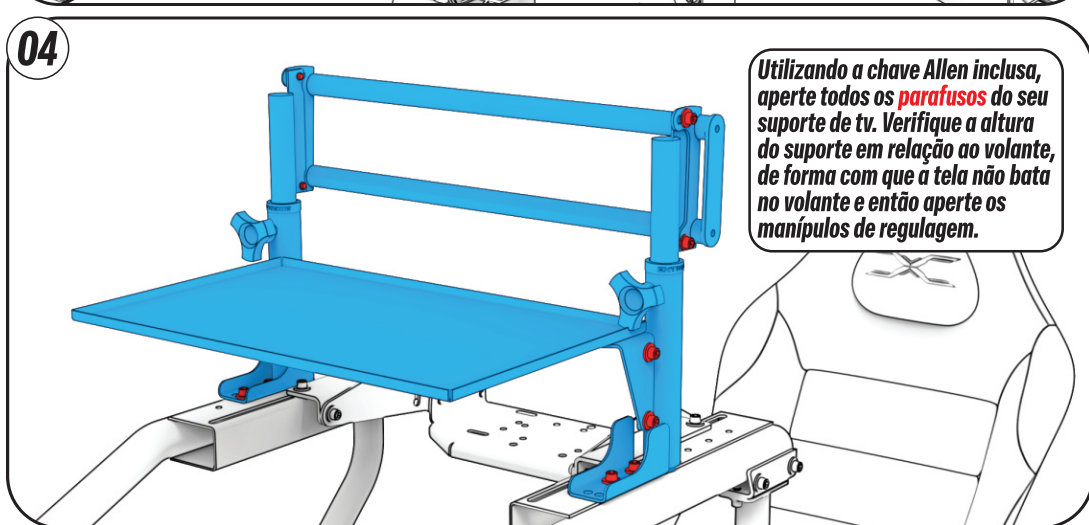

Utilizando a chave Allen incluída, aperte todos os **parafusos** do seu suporte de tv. Verifique a altura do suporte em relação ao volante, de forma com que a tela não bata no volante e então aperte os manípulos de regulagem.

05

A

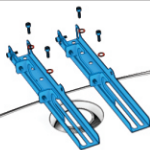

B

No manual da sua tela, verifique a especificação dos parafusos necessários para fixá-la em suportes externos, então alinhe e parafuse o **par de hastes VESA** na traseira da tela como na imagem A. Encaixe a tela com os ganchos sobre os tubos do suporte conforme a imagem B.

