

08

Encaixe a **vesa na base** conforme a imagem. Após encaixado utilize os parafusos já instalados para ajuste fino. Ao final de toda a montagem e aperto de todos os parafusos do suporte de TV, coloque os acabamentos nas extremidade dos alumínio.

09

Utilize os **parafusos** indicados para o ajuste fino após a montagem da TV

10

Insira os acabamentos 40×80 em todas as extremidades dos alumínio, conforme a imagem. Então seu Suporte TV de Alumínio está pronto.

EXTREME
SIMRACING

Manual de montagem Suporte TV Alumínio

 /extreme_simracing
 /extremesimracing
 extremesimracing
 www.extremesimracing.com.br
 44 99118-9316

Como inserir a **porca "T"** no slot do perfil de alumínio (em todos os passos)

Itens para montagem do seu Suporte TV Alumínio:

Chave Allen 5mm	-01 un	Phillips Cabeça chata 6×16mm	-04 un
Chave Allen 6mm	-01 un	Parafuso Allen 6×16mm	-04 un
Braçadeira Nylon Grande	-04 un	Arruela 8mm	-26 un
Braçadeira Nylon Pequena	-04 un	Arruela 6mm	-04 un
Parafuso Allen 8×16mm	-26 un	Cantoneira	-04 un
Porca T	-26 un	Pé Nivelador	-04 un
Porca 6mm	-04 un	Acabamento 40×80	-08 un
Parafuso Phillips 4×12mm	-04 un	Chave Combinada 10-13	-01 un

Antes de começar a montagem analise primeiramente o manual todo.



Siga os passos exatamente como descritos no manual. Qualquer dano que venha a ser causado por erros de montagem é de total responsabilidade do cliente.

01

Insira 1 **porca "T" 8mm** na canaleta superior e uma na inferior do perfil de 40×80 por 1100mm e 2 **porcas "T" 8mm** na canaleta superior do perfil 40×80 por 700mm. Alinhe e prenda utilizando duas cantoneiras, **parafusos Allen 8×16mm** e **arruelas 8mm**, com os perfis a 100mm de distância conforme imagem. Repita para a outra perna do suporte.


Nas chapas dos **pés niveladores**, prenda um parafuso Allen 8×16mm com arruela 8mm nas porcas "T" 8mm, deixando-o solto para encaixar no perfil, após colocar as chapas e prenda-las ao perfil rosqueie o pé nivelador na chapa. Repita para a outra perna do suporte.

Alinhe com os perfis a 100mm de distância conforme imagem. Repita para a outra perna do suporte.

100mm

02

Insira 2 porcas "T" 8mm no slot superior e 2 porcas "T" 8mm no slot inferior de ambos os lados do perfil 40×80 por 1100mm. Parafuse a **chapa de união** utilizando os parafusos Allen 8×16mm e arruelas 8mm.

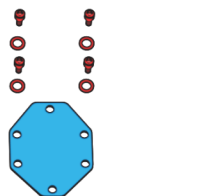


70mm




03

Nas chapas de união, prenda **parafusos Allen 8×16mm com arruelas 8mm nas porcas "T" 8mm** deixando-os soltos para encaixar no perfil.

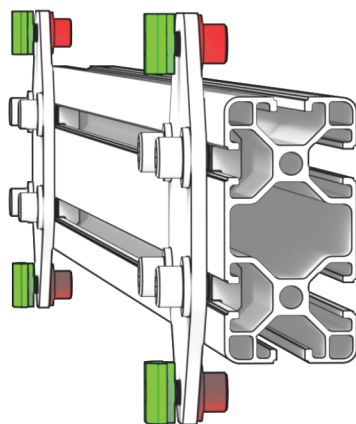


04

Encaixe o perfil central montado, na parte frontal das pernas, conforme a imagem.

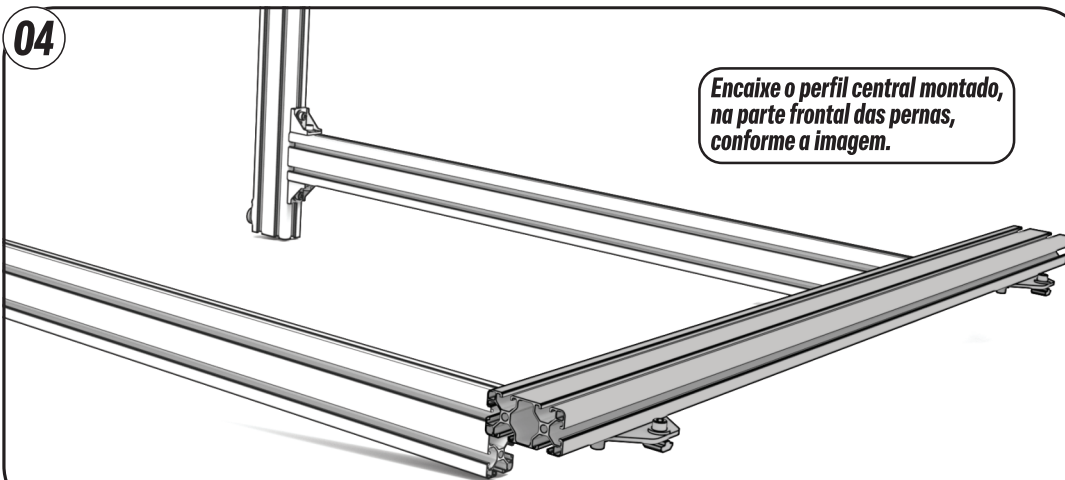


05

Ajuste a **altura** da central conforme a sua preferência e então aperte.

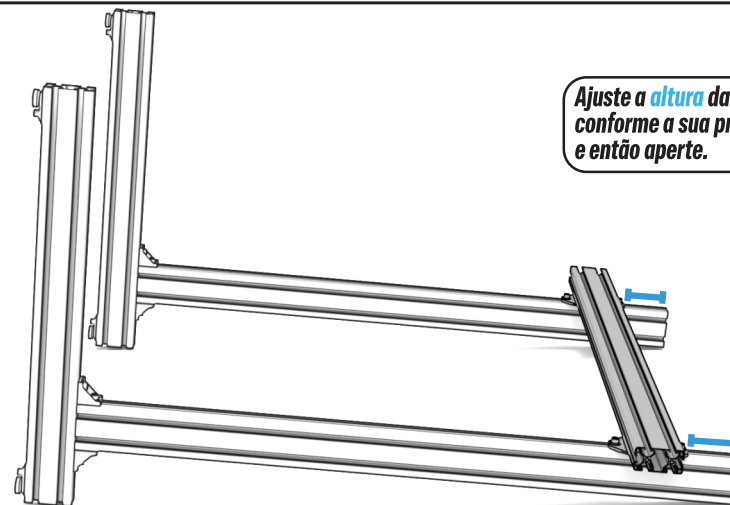


06

Parafuse a **base do suporte vesa** no centro do perfil 40×80mm por 1100mm utilizando **porcas "T" 8mm e parafusos Allen 8×16mm com arruelas 8mm** conforme a imagem.

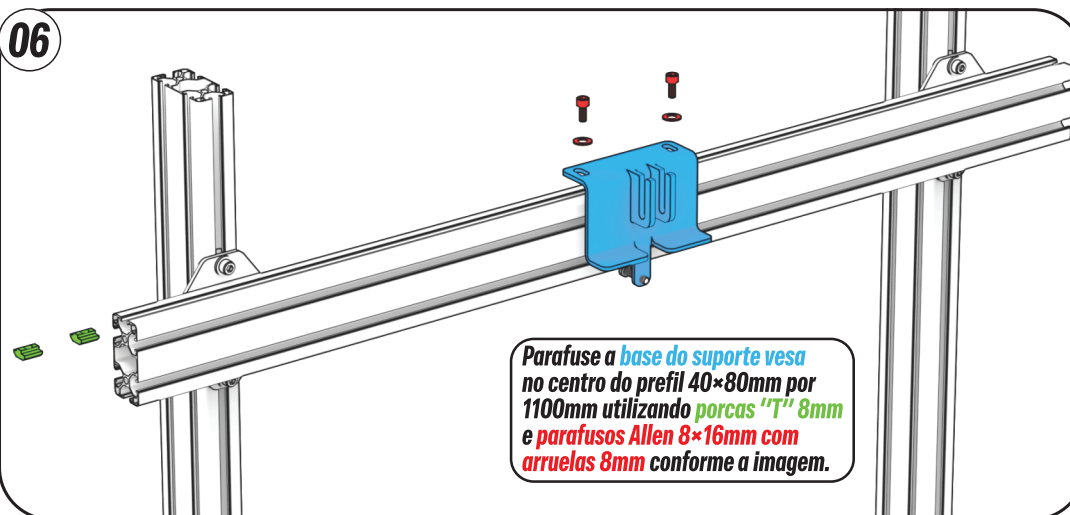

07

Para telas com padrão de furacão VESA 75 ou 100 alinhe e parafuse o **suporte** diretamente na traseira da tela (utilizando parafusos recomendados pela fabricante da tela, junto com espaçadores inclusos com a tela caso necessário).

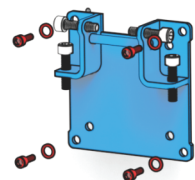

Para telas com padrão de furacão VESA 200 instale previamente as **hastes no suporte** utilizando parafusos Phillips cabeça chata 6×16mm com porcas 6mm e só então alinhe e parafuse o suporte na traseira da tela.

