


Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

01

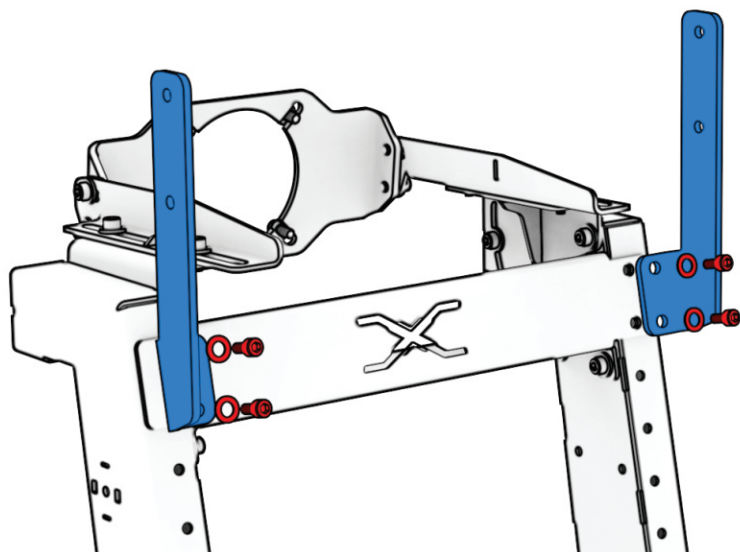


Se adquiriu opção de suporte para tela compacta, posicione as **Chapas** com os furos voltados para dentro, alinhe com os 2 furos SUPERIORES da viga do volante. Caso a Chapa X de reforço já esteja presa nos mesmos furos, parafuse as **Chapas** sobre a Chapa de reforço, utilizando os mesmos **Parafusos Allen M8 x 16 mm** e **Arruelas 8mm**. Não aperte.

02

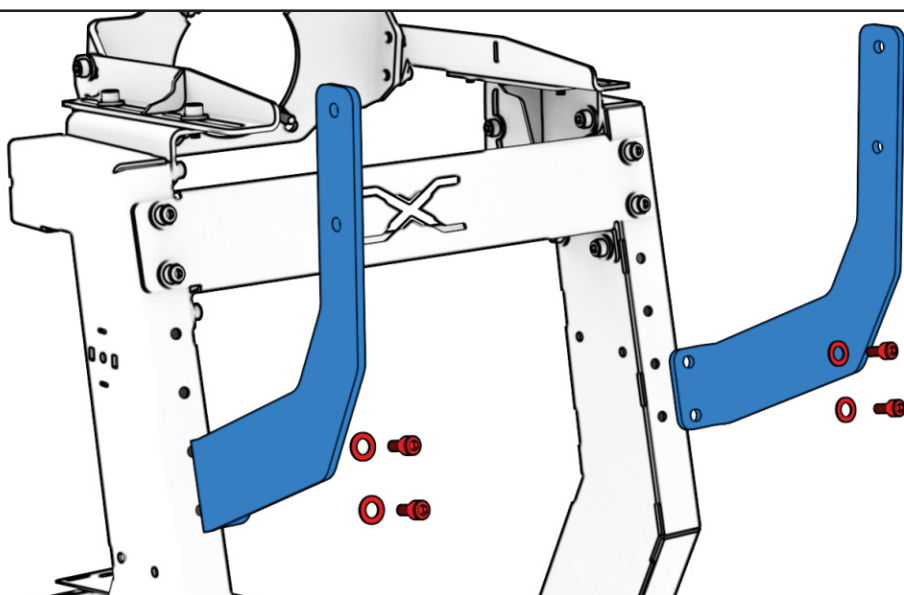

Se adquiriu opção de suporte para tela grande, posicione as **Chapas** com os furos voltados para dentro, alinhe com os 2 furos INFERIORES da viga do volante. Prenda com **Parafusos Allen M8 x 16 mm** e **Arruelas 8mm**. Não aperte.

03

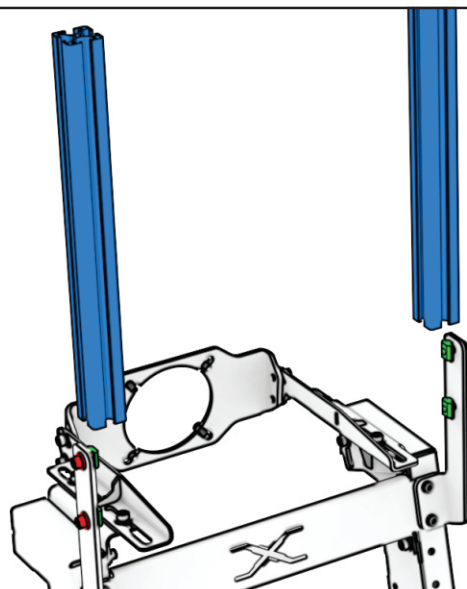


Insira **Parafusos Allen M8 x 16mm** com **Arruelas 8mm** de fora para dentro nos furos das Chapas, e prenda as **Porcas T** por dentro, deixando-as frouxas. Insira por dentro os **Perfis 40x40 por 370mm**. Alinhe ambos na mesma altura e aperte até prender.

Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

04

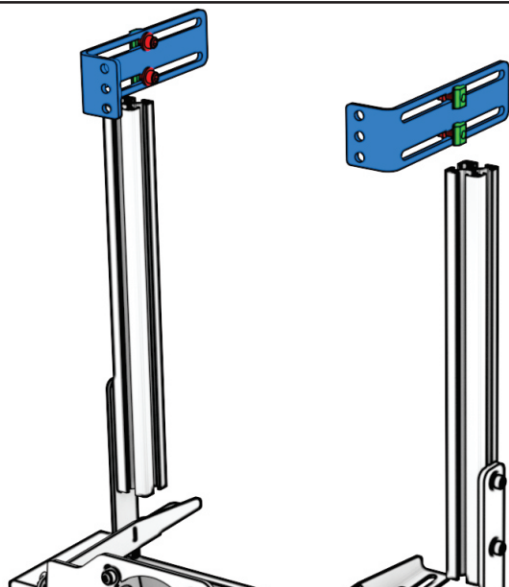


Conforme a imagem, insira **Parafusos M8 × 16 mm com Arruela 8mm** em cada um dos furos largos da **Chapa de Ajuste de Profundidade** e prenda uma **Porca T** na outra ponta. Insira entre os perfis do suporte, guiando as **Porcas T** através das canaletas internas.

05

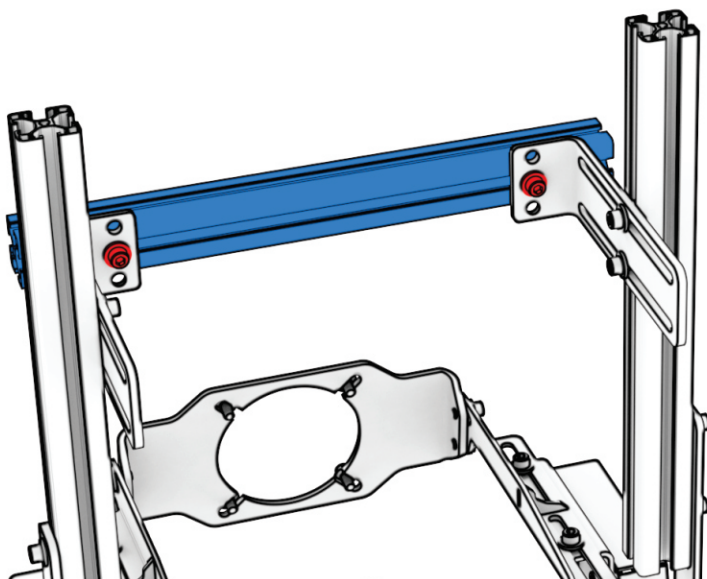

Insira um **Parafuso M8 × 16 mm com Arruela 8mm** em cada um dos furos centrais da Chapa, rosqueie uma **Porca T** na ponta e então encaixe o último **Perfil 40×40**, deslizando as **Porcas T** através da canaleta do perfil. Centralize e aperte todos os parafusos da estrutura do suporte de tela.

06

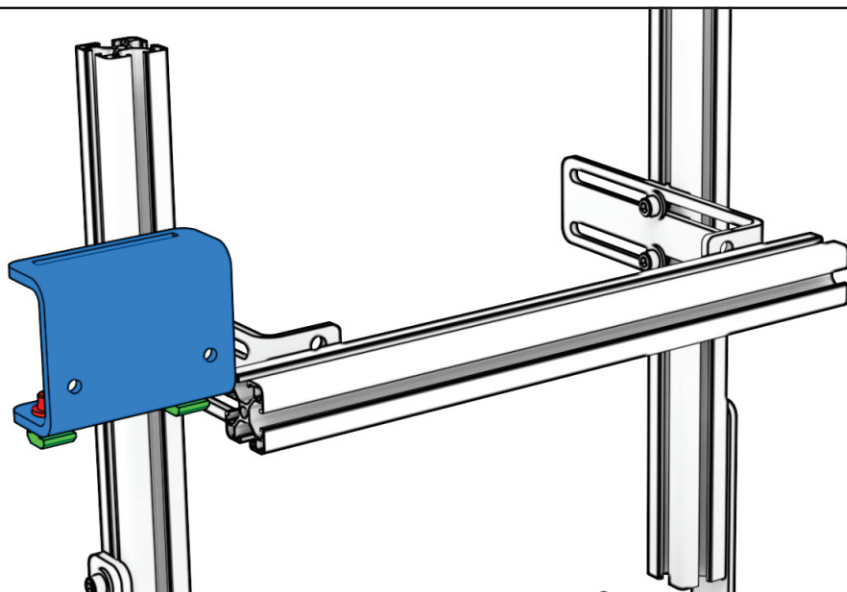


Conforme a imagem, insira um **Parafuso M8 × 16 mm com Arruela 8mm** em cada um dos 2 furos inferiores da **Chapa**. Prenda uma **Porca T** em cada um deles e então encaixa no suporte, deslizando as **Porcas T** pela canaleta superior do perfil horizontal. Centralize e **aperte TODOS os parafusos do suporte**.

Para dúvidas entre em contato


 44 99118-9316

07

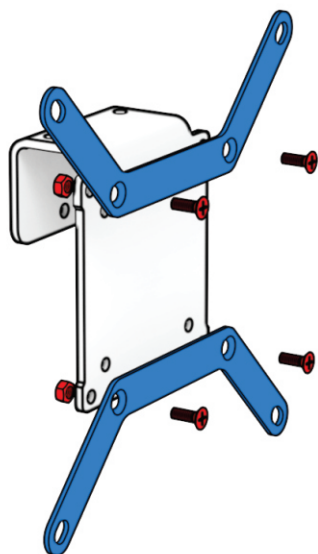


Caso sua tela tenha padrão de fixação traseiro VESA 200×200, antes parafuse as **Hastes** na Chapa VESA, com **Parafusos Phillips e Porcas M6**, utilizando os furos com cavidade.

08

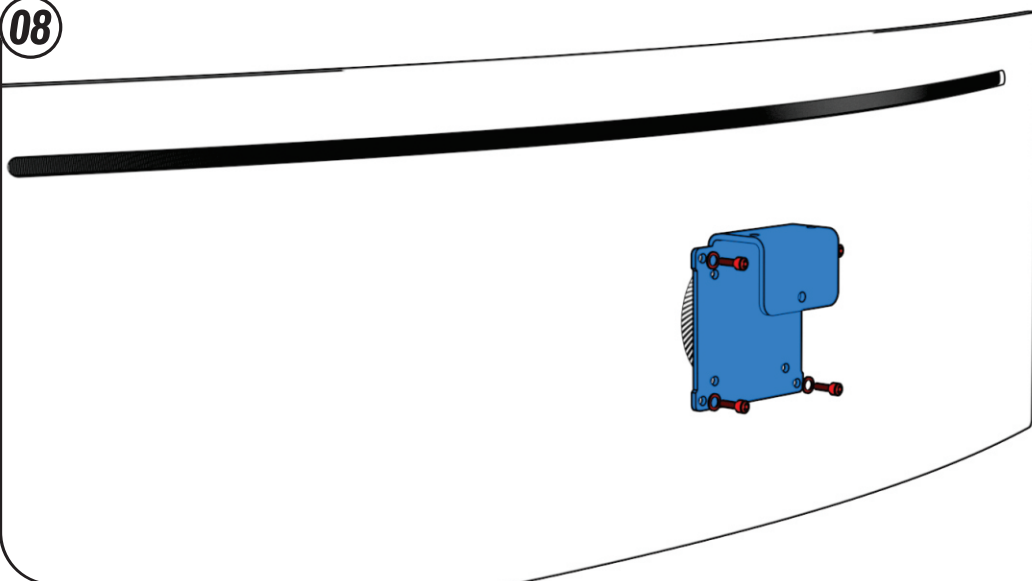

Para telas com fixação VESA 75 ou 100, parafuse a **Chapa VESA** diretamente na traseira da sua tela, utilizando os **parafusos indicados pelo fabricante da sua própria tela** (confira manual).




09

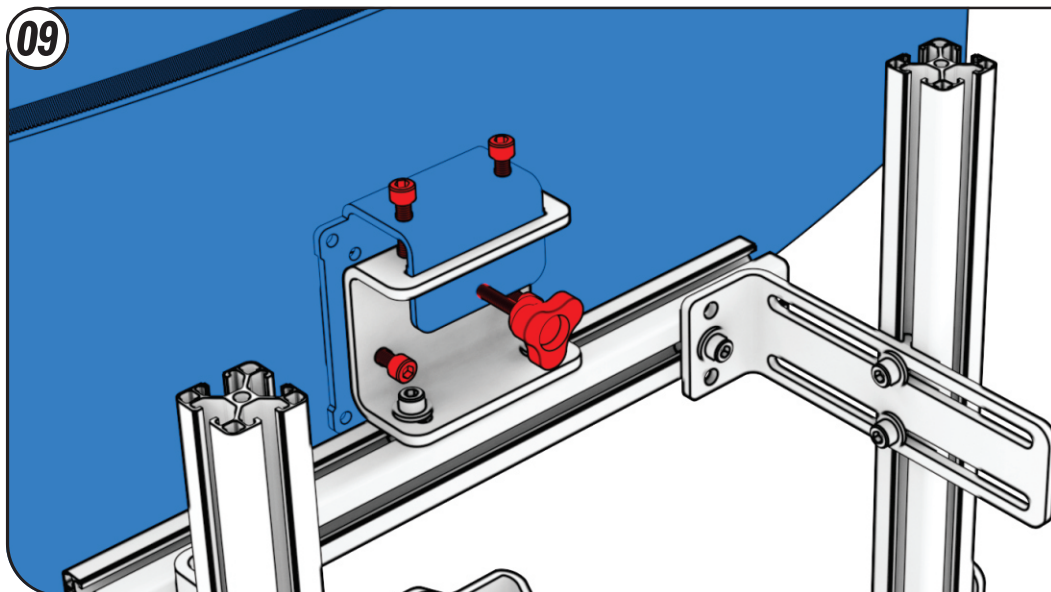

Encaixe sua **Tela com Chapa VESA** sobre o suporte de tela, insira os **Parafusos M8 × 30 mm** e **Parafuso com Manipulo** para regulagem final e trava, respectivamente.

Para dúvidas entre em contato

 44 99118-9316

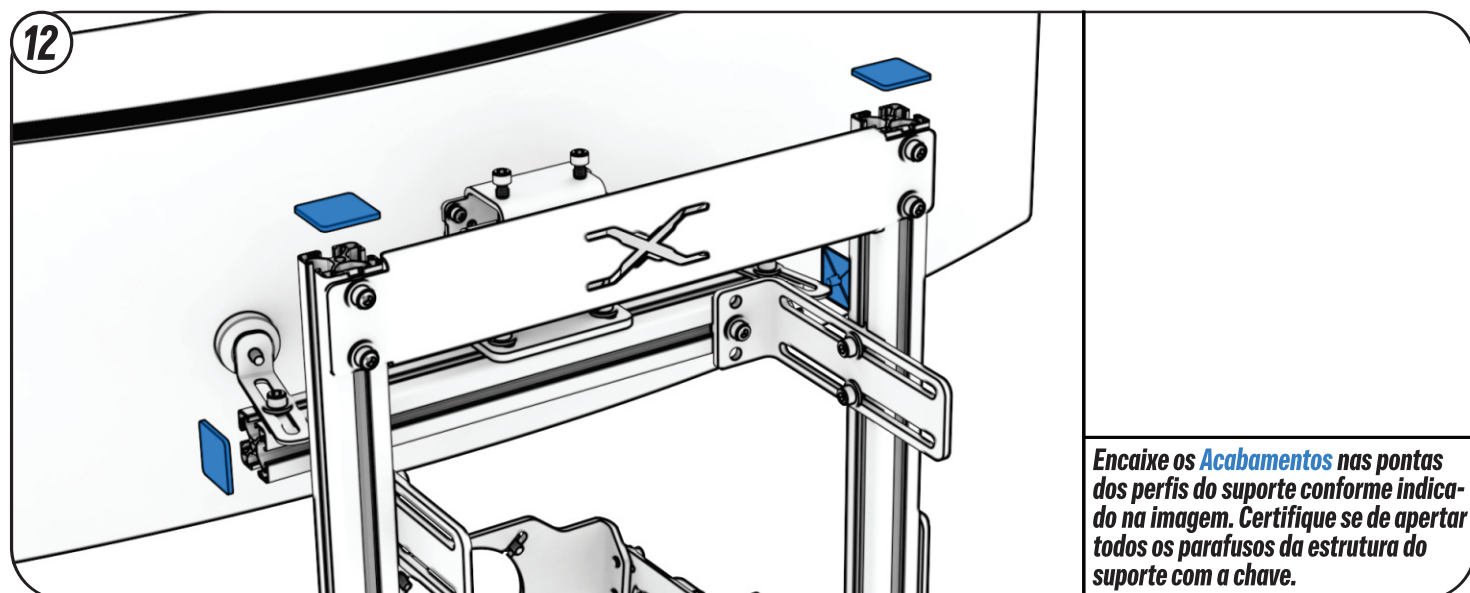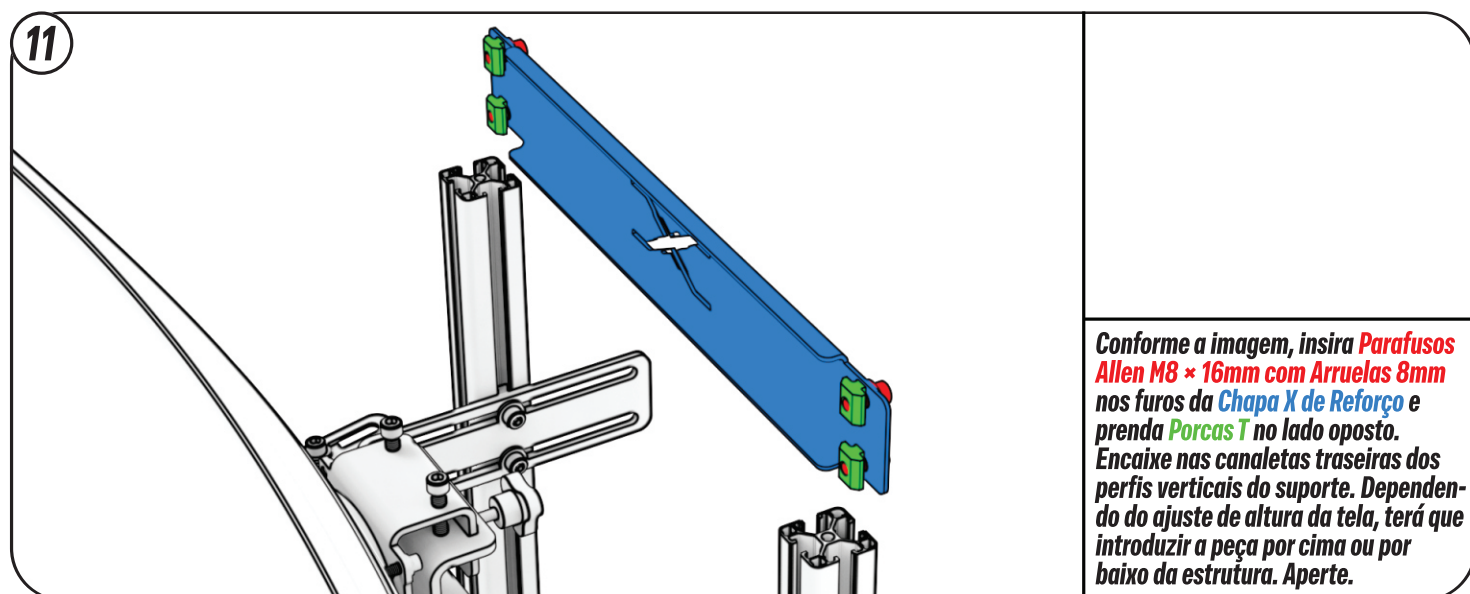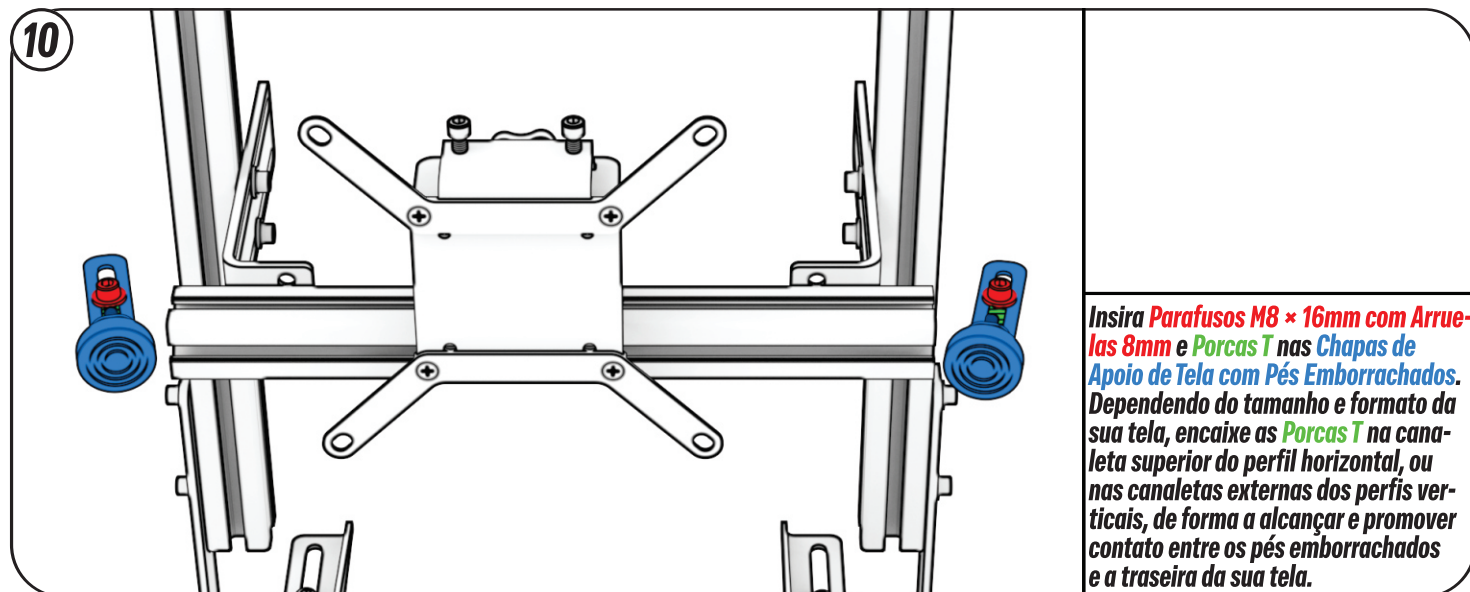

Para dúvidas entre em contato

 44 99118-9316

