




SPEEDTRACK



TUTORIAL
EM VÍDEO

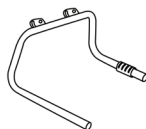

1 X1 2 X1 3 X1 4 X1 5 X2 6 X1




7 X1 8 X1 9 X2 10 X4 A X4 B X2+8

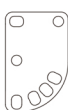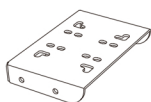

M6X35

M6X16

C X10 D X4 E X4 F X8 G X1 H X1

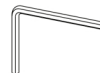

M6


M8X20

M8

M6X25


5mm

PASSO 1

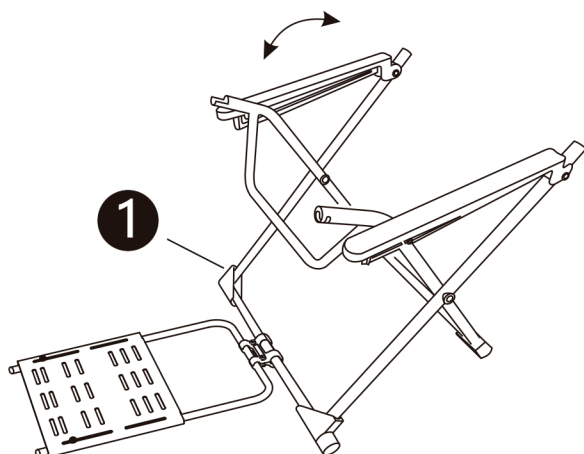


Abra a estrutura do suporte como mostrado na imagem.

PASSO 2

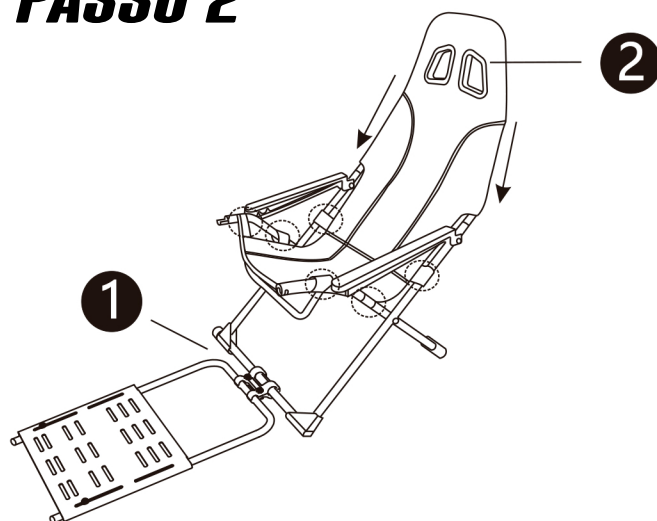


Primeiro, encaixe o encosto (2) na estrutura (1), então prenda as alças com velcro nas posições.

PASSO 3

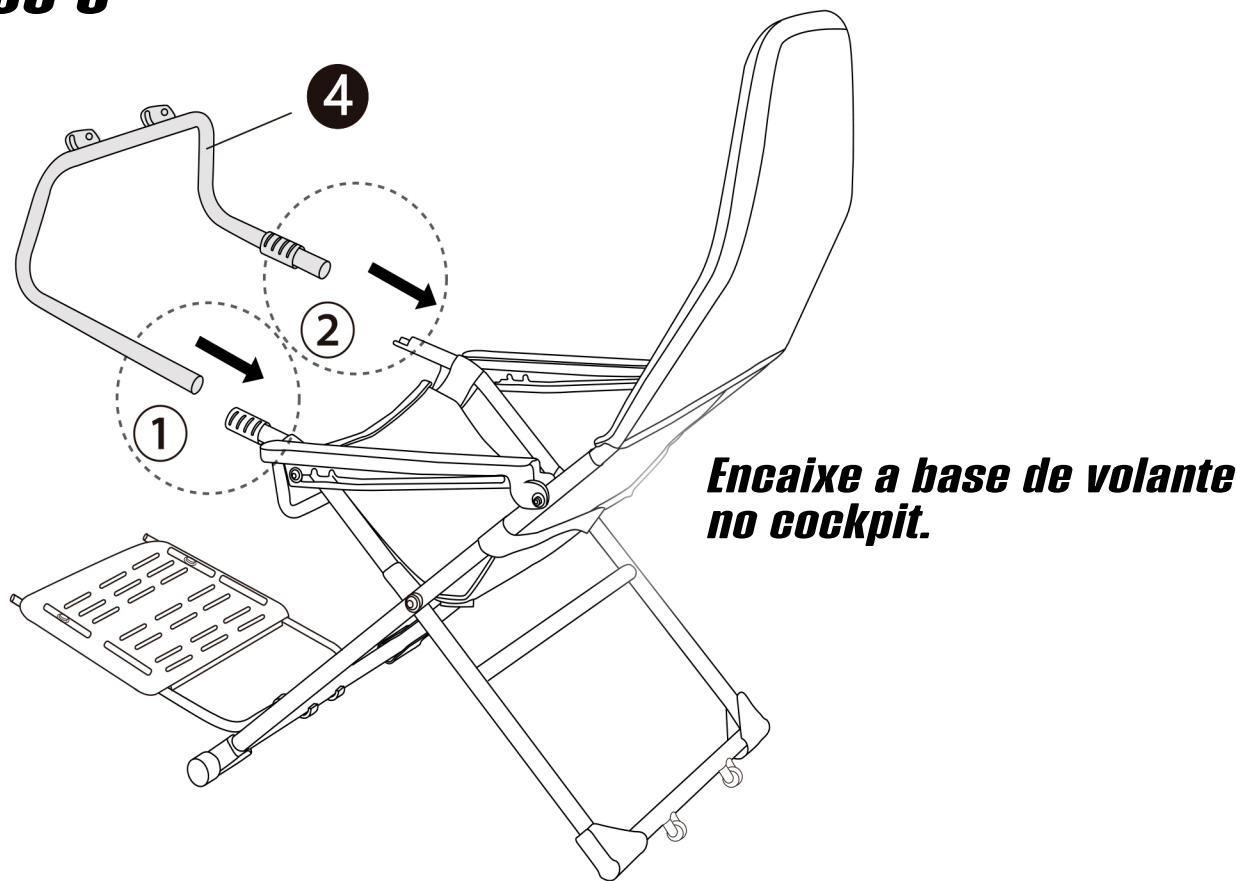


1 Primeiro, encaixe o tubo (4) no lado esquerdo da estrutura (1)

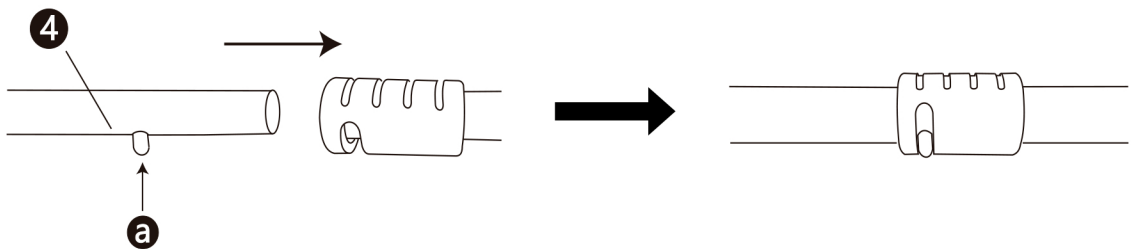

Primeito, aperte o botão (a), então insira o tubo (4).

Deslize a trava até que o botão encaixe na abertura.

2 Então, encaixe o outro lado do tubo (4) no cockpit e trave.

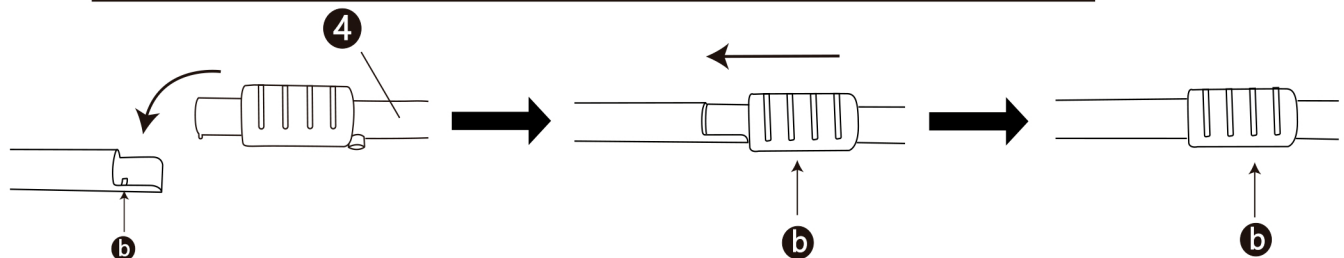


Insira e trave o dente do tubo (4) no furo (b).

Deslize a trava (b) sobre os tubos.


Firme, sem jogo.

PASSO 4

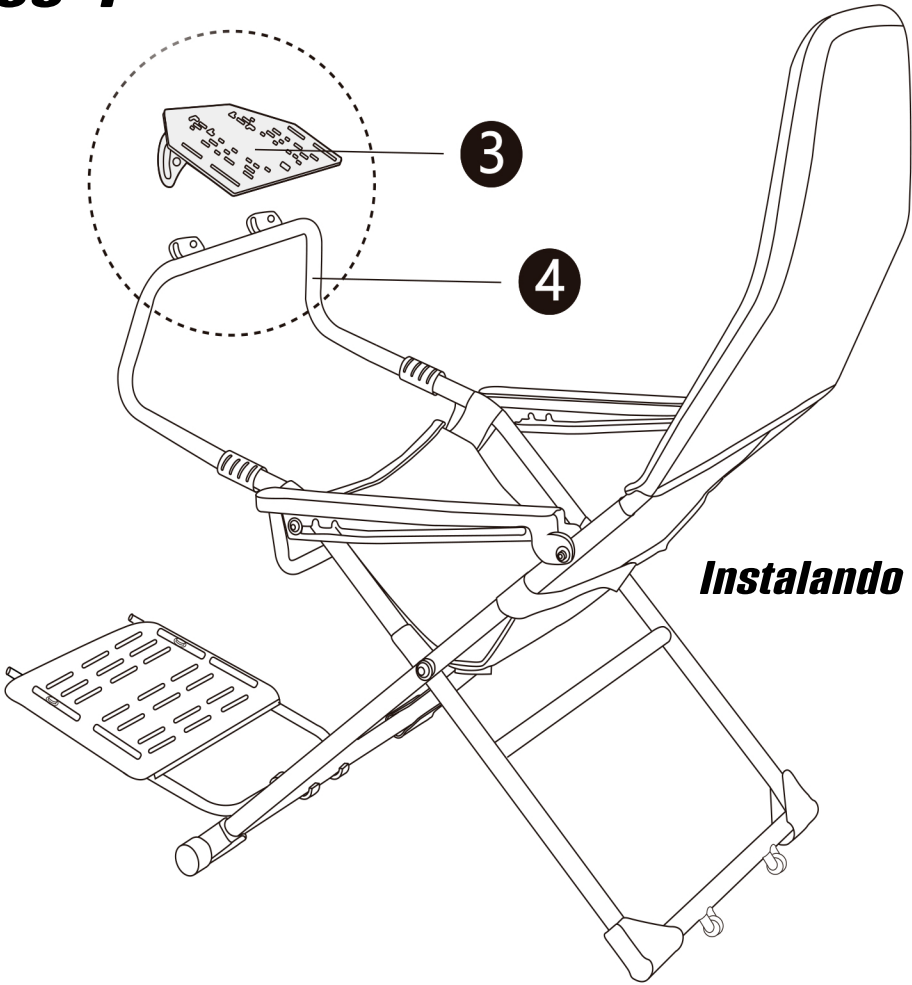


Instalando a chapa de volante.



	D X4
	E X4

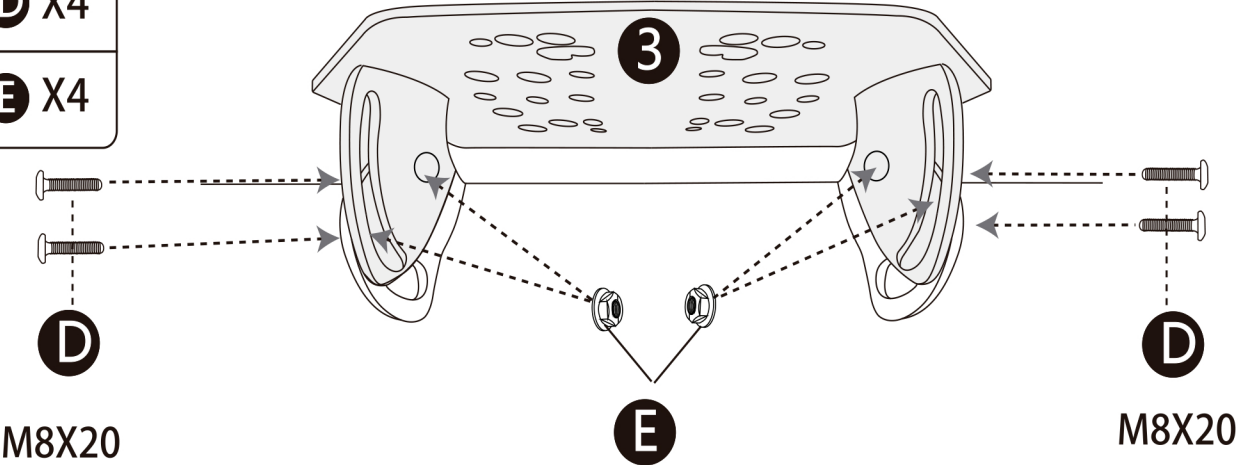

Ajuste o ângulo da chapa (3) dependendo do modelo do seu volante, para melhor ergonomia.


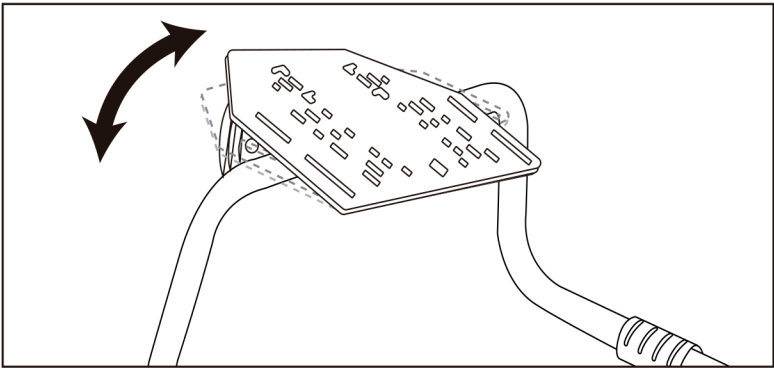


PASSO 5

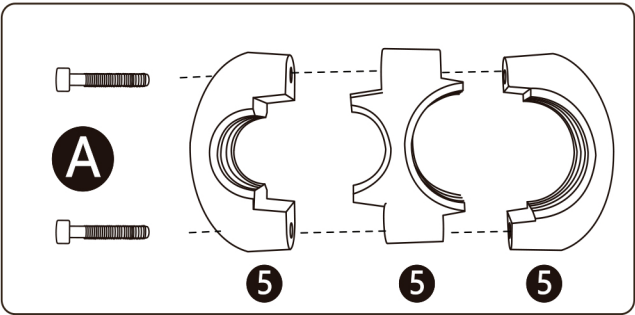
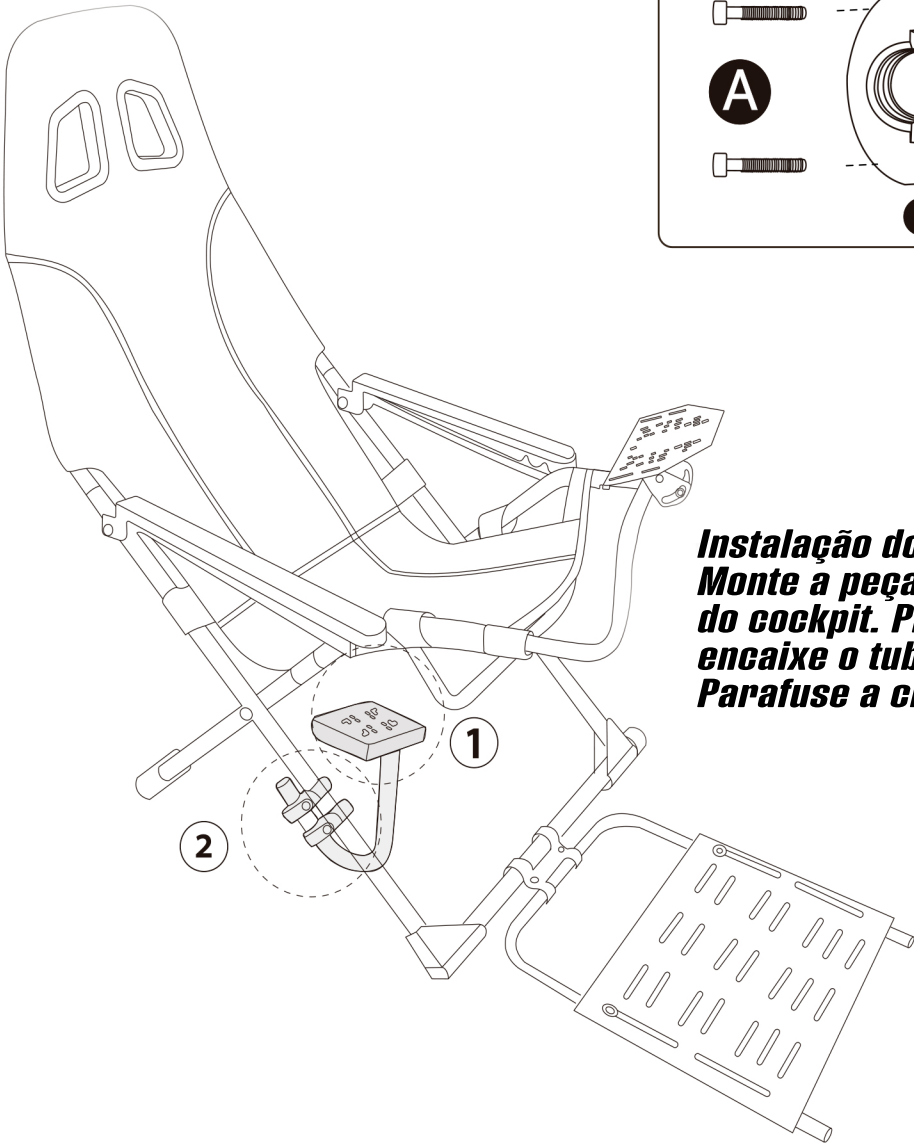


Instalação do Suporte de Câmbio:
Monte a peça (A) ao redor do tubo (2)
do cockpit. Prenda com os parafusos,
encaixe o tubo do suporte e aperte.
Parafuse a chapa no tubo (1).


1.

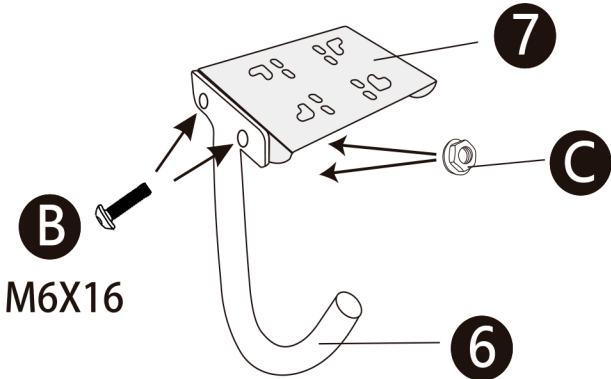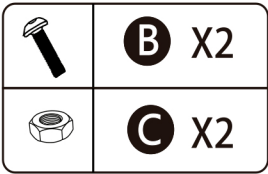

2.

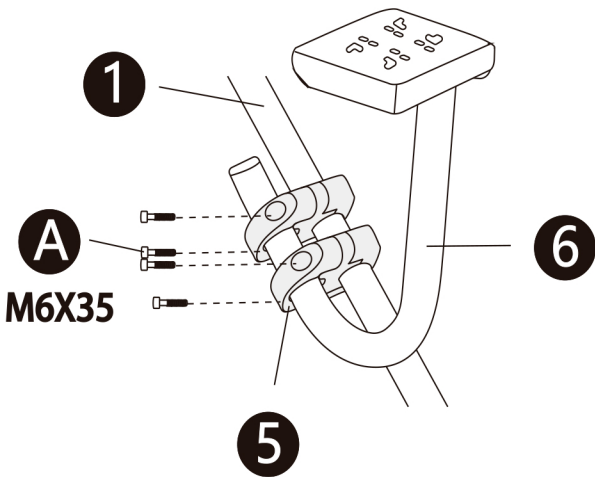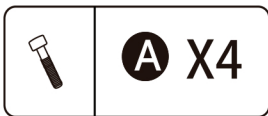

PASSO 6

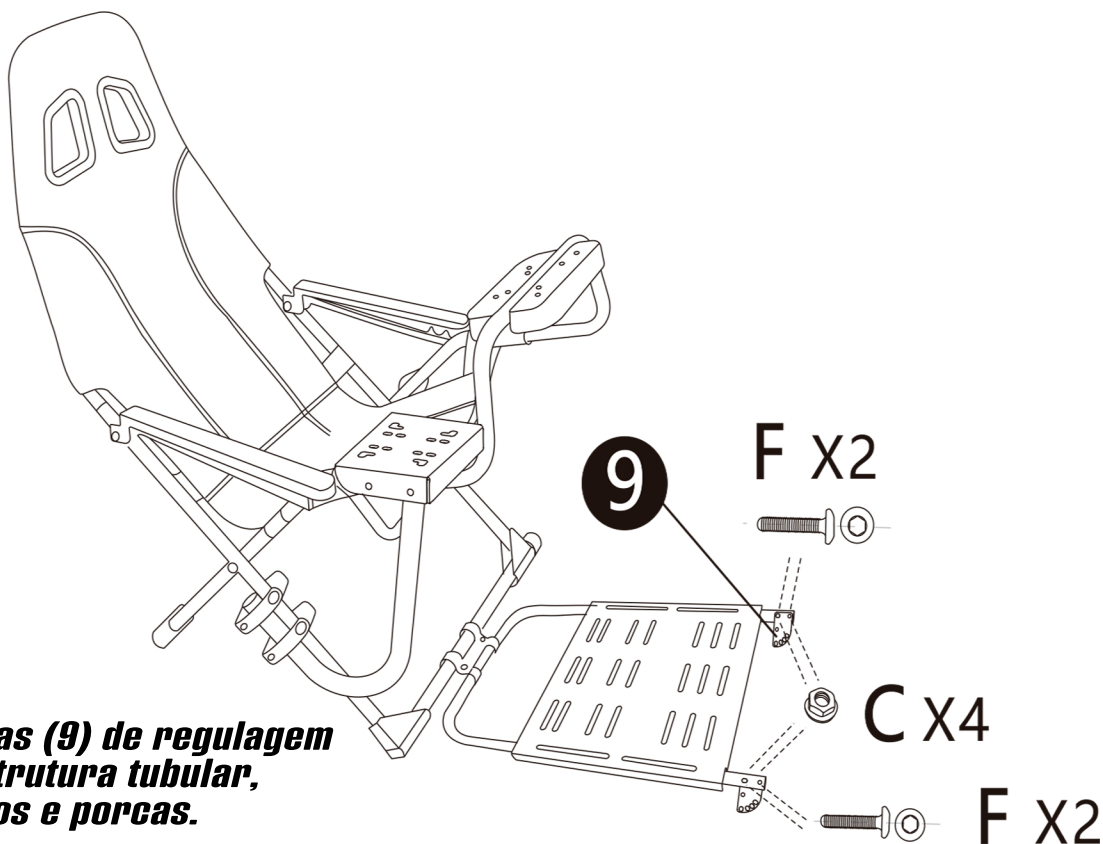

PASSO 7

